



Käyttöohjeet

Käyttöohjeet

Turvallisuutesi varmistamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen ajoa ja varmista, että noudatat aina alla olevia vaatimuksia:

- 1** Lue ohjeet huolellisesti, jotta ymmärrät ajoneuvoosi liittyvät toiminnot ja mahdolliset riskit.
- 2** Opettele ja harjoittele, kuinka sähkömoottorilla varustettu ajoneuvosi toimii.
- 3** Tutustu ajoneuvossasi sijaitseviin varoitustarroihin.
- 4** Super Soco ei ota vastuuta laitteesta johon on tehty luvattomia muutoksia, ja/tai jossa ei ole käytetty alkuperäisiä varaosia.

Turvallisuusohjeet

Varmistaksesi oman ja muiden henkilöiden turvallisuuden, muista noudattaa seuraavia asioita:

- 1** Älä aja, jos havaintokykyysi on rajoittunut, esimerkiksi, jos olet käyttänyt lääkkeitä tai alkoholia.
- 2** Noudata liikennesääntöjä ja liikennemerkkejä ja havainnoi aktiivisesti ympäristöäsi ja liikennettä.
Käytä turvavarusteita, kuten kypärää ja muita vaadittavia suojavaatetuksia, kuten käsineitä ja saappaita.
Suorita ajoneuvoosi perustarkastus joka kerta ennen kuin lähdet ajamaan.
- 3** Varmista, että valot ja jarrut toimivat ja että rengaspaineet ovat kunnossa ja että renkaiden kulutuspinta on vaadittavalla tasolla.
- 4** Tarkista myös, että laitteesta ei kuulu ylimääräistä ääntä ja mikäli havaitset poikkeavaa ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun Super Soco -huoltoosi.
- 5** ÄLÄ käytä kaukovaloa hyvissä valaistusolosuhteissa. Kaukovalojen jatkuva käyttö aiheuttaa näköhäiriöitä vastakkaisella puolella oleville ajoneuvoille ja jalankulkijoille.
- 6** Älä soita tai vastaa puheluihin ajon aikana, tai käytä matkapuhelinta, tai muita elektronisia laitteita ajaessasi.

- 01 -

Tarkistuslista



x 2

Kaukosäädin



x 1

Peilipari



x 1

Ohjekirja



x 2

Avain



x 1

Työkalu peilin säätämiseen




x 1


Laturi

- 02 -


Akun asentaminen

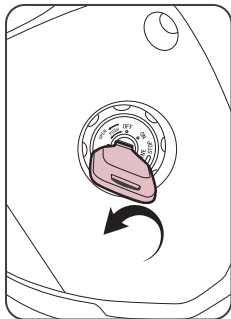


1 Avaa istuin

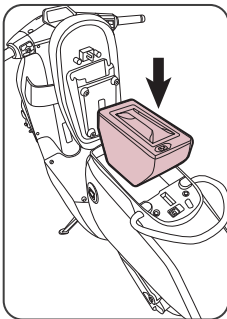

2 Sijoita akku

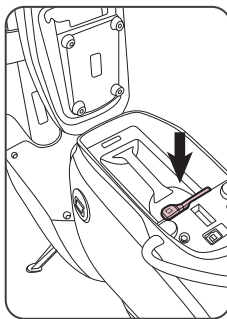


3 Kiinnitä kaapeli

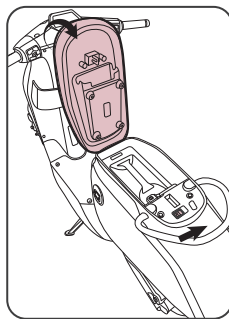


4 Kytke pääkatkaisijaan virta

- 03 -


Käynnistys CU

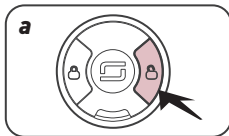


- 1** Avaa lukitus kaukosäätimellä

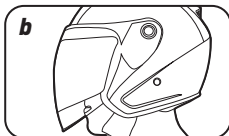


- 2** Pue kypärä päähän

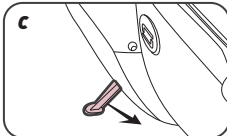


- 3** Ota ajoasento, vapauta sivutuki

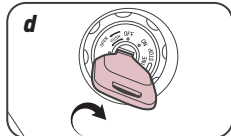


- 4** Käännä virta-avainta oikealle

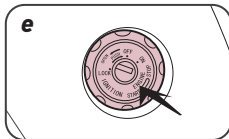


- 5** Paina Start-painiketta

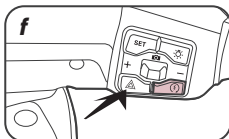

- 6** Paina pysäköinti-katkaisijaa

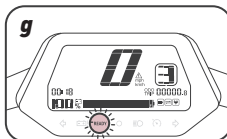


- 7** Kun pysäköinti on pois päältä, Ready-merkki-valo syttyy

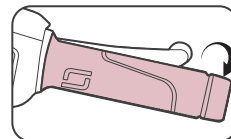

- 8** Lähteäksesi liikkeelle: käännä kaasukahvaa

SISÄLTÖ


Ajoneuvon piirroskuva	06
Käyttöopas	08
Ajo-opas	14
Akun käyttöohjeet	17
Ylläpito	19
Yleisimmät ongelmat	22

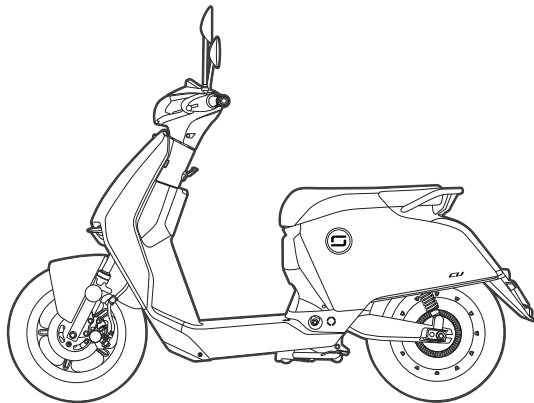


Ajoneuvon osat

a. Ajoneuvon piirroskuva

SIVUSTA

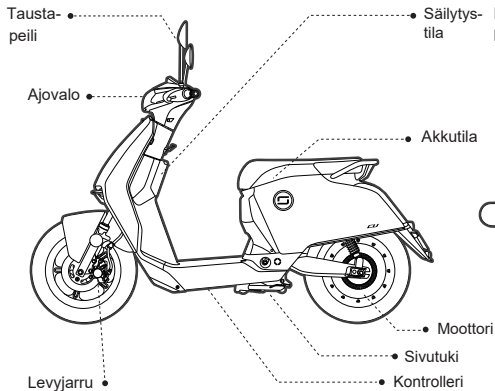


YLHÄÄLTÄ

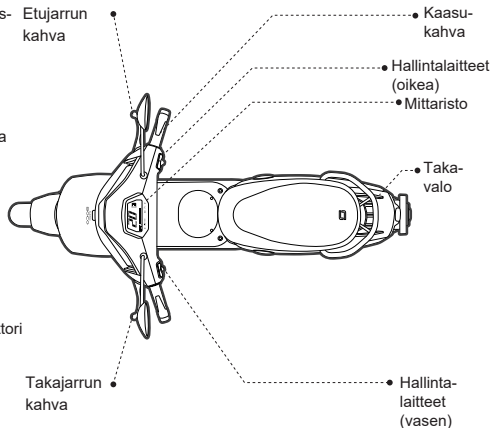

Ajoneuvon osat

b. Mittaristo

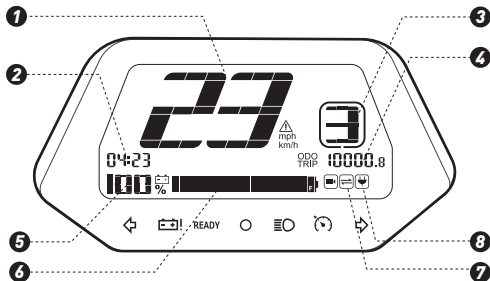

1 Nopeusnäyttö

2 Kello/Vikakoodi

Näyttää kellonajan. Vian ilmetessä näyttää vikakoodin

3 Ajomoodi

Näyttää valitun ajomoodin

4 Ajetut kilometrit/kilometrimittari
Näyttää ajetut kilometrit

5 Akun varaus %

6 Akun varaus palkkeina

 Kaukovalot päällä

 Suuntamerkki kytketty päälle

 Akkuvirhe

 Vakionopeudensäädin

 Vika

 Lataus käynnissä

 SPORT-moodi

 NORMAL-moodi



 ECO-moodi

7 Datayhteys

8 Lataus

Käyttöopas

a. hallintalaitteet, vasen puoli

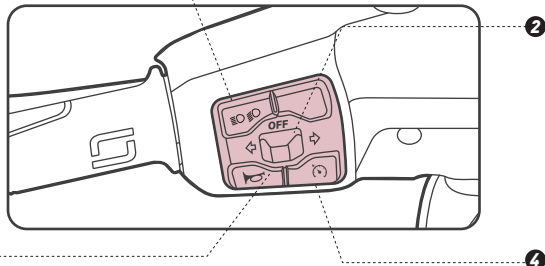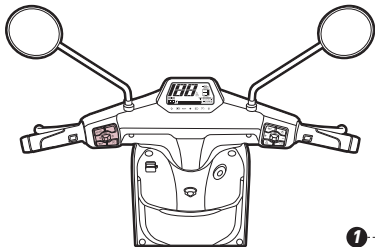

1 Äänimerkki

Paina painiketta: ääni kuuluu.

2 Suuntamerkki

<- suuntamerkki vasemmalle

-> suuntamerkki oikealle

Keskimmäinen "OFF" painike sammuttaa merkin.

3 Ajovalo/Kaukovalo



Vaihda valoja painamalla painiketta.

4 Vakionopeudensäädin

Ajaessasi haluttua nopeutta, paina vakionopeudensäädintä, jolloin vauhtisi säilyy. Vakionopeudensäätimen vapautus: jarruta, tai lisää kaasua.

Käyttöopas

b. hallintalaitteet, oikea puoli

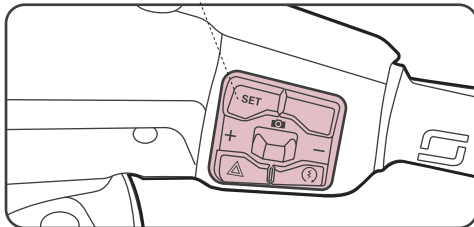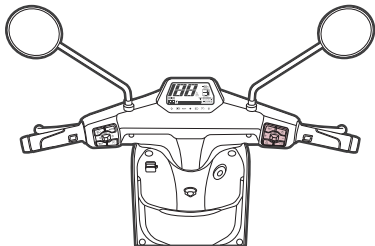

1 SET-painike

Mittariston näyttöjen muokaus

- a. Normaali tila, paina painiketta lyhyesti, vaihtaa matkamittarin tilaa (ODO/trip).
- b. Matkamittaustila, paina painiketta normaalisti, vaihtaa matkamittaustilaan (Trip) ja säilyttää tilan.

c. Normaalityla, paina painiketta normaalisti, vaihda yksikköä (km tai maili, km/h tai mph) ja säilyttää tilan.

Huomaa:



Lyhyt painallus: paina painiketta n. 2 sek. ja vapauta

Normaali painallus: paina painiketta 2–8 sek. ja vapauta

Pitkä painallus: Paina painiketta yli 8 sek. ja vapauta

Käyttöopas

b. hallintalaitteet, oikea puoli

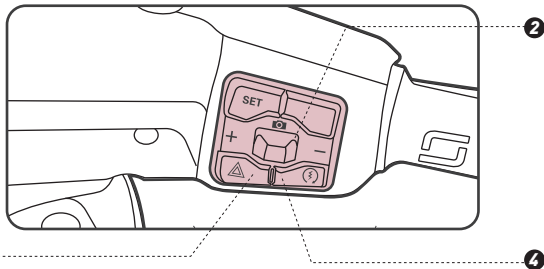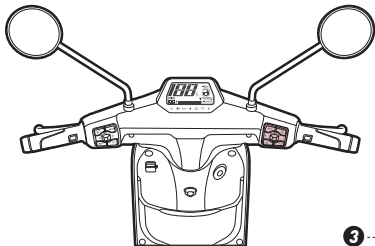

2 Vaihteiden vaihtopainike

Siirrä painiketta vasemmalle, niin vaihte suurenee (ajettaessa kolmannella vaihteella vasemmalle siirto ei enää suurennava vaihdetta)
Siirrä painiketta oikealle, niin vaihte pienenee (ajettaessa ensimmäisellä vaihteella oikealle siirto ei enää pienennä vaihdetta)

3 Hätävilkku


Paina hätävilkkupainiketta ja kytke valot päälle, jotta saat hätävilkut vilkkumaan.

4 Pysäköintipainike

"Pysäköinti" tapahtuu kaksivaihteisella kytkimellä. Paina painiketta ja mopo siirtyy pysäköintitilaan.
Poistuaaksesi pysäköintitilasta paina painiketta uudelleen ja READY-valo syttyy palamaan.


c. Avaaminen

Paina avauspainiketta. POWER-valopalaa yhtäjaksoisesti, ja ajoneuvo on avattu.

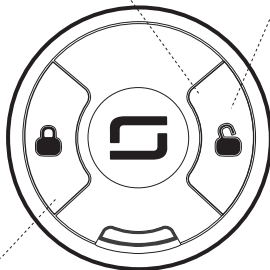

d. Kaukosäädin

Kaukosäätimen avulla voit avata ja lukita ajoneuvon noin 20 metrin säteellä ajoneuvosta.

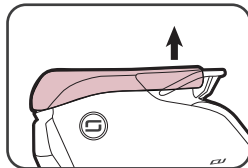

e. Lukitseminen

Lukitse ajoneuvo painamalla lukon kuvaa.

Käyttöopas

f. Säilytystilan/akku-tilan avaaminen

Aseta avain lukkopesään ja käännä avainta vasemmalle



g. Ohjaustangon lukitus

1

kun ajoneuvo on täysin pysähtynyt, käännä ohjaustankoa vasemmalle. Laita avain ohjauslukkoon ja käännä avainta vasemmalle, jolloin ohjaustanko lukittuu.

2

Avaaminen: Laita avain ohjauslukkoon ja käännä avainta oikealle, jolloin ohjaustangon lukitus vapautuu

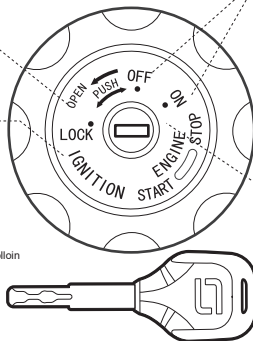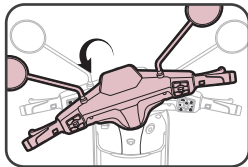



h. Käynnistys avaimella

Kun olet avannut laitteen lukituksen käyttämällä kaukosäädintä (lukko auki - painikkeella), laita avain ohjauslukkkoon. Käännä avain "ON" -asentoon moottoriin käynnistyy virta, kun käännät "OFF" -asentoon, virta katkeaa.

i. Käynnistys kaukosäätimellä

Kun olet avannut lukituksen kaukosäätimen avulla, paina power-painiketta.

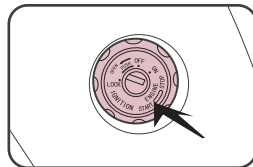

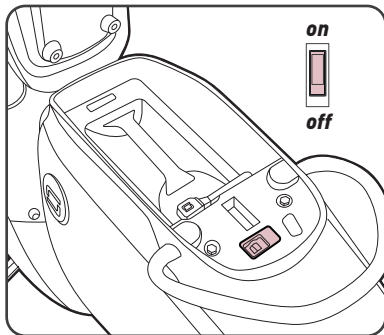

j. Päävirtakatkaisimen käyttö

Päävirtakatkaisin menee automaattisesti kiinni esimerkiksi oikosulun tai ylikuormituksen tapahtuessa. Päävirtakatkaisinta voi myös käyttää OFF-ON-painikkeen avulla itse.


HUOM: Laita päävirtakytkin OFF-asentoon, ennen kuin irrotat akun, peset tai puhdistat laitetta, tai jos säilytät ajoneuvoa pitkään (esim talvisäilytys)/et aja laitteella moneen päivään.

a. Tarkista ennen ajamista


- 1** Tarkista, että ohjaustanko on vakaa ja kääntyy esteittä oikealle ja vasemmalle.
- 2** Tarkista, että oikean ja vasemman puolen ajohallintalaitteet toimivat moitteettomasti.
- 3** Tarkista, että kaasukahva liikkuu ja palautuu takaisin normaalisti.
- 4** Tarkista, että rengaspaineet ovat sopivat. Suositus: 175Kpa
- 5** Tarkista, että renkaiden kulutuspinnat ovat ehjät. Niissä ei saa olla halkeamia, kulumia, vaurioita tai vieraita esineitä.
- 6** Tarkista, että renkaiden kuvioiden syvyys on riittävä.
- 7** Kun olet laittanut ajoneuvoosi virrat päälle (POWER-painike) tarkista näkykö mittaristossa virheilmoituksia.
- 8** Tarkista, että akku on täysin ladattu.
- 9** Tarkista, että ajovalot (edessä ja takana) ja merkkivalot toimivat normaalisti.
- 10** Tarkista, että äänimerkki toimii.
- 11** Tarkista, että peilit ovat puhtaat ja että ne ovat säädetty juuri sinulle sopiviin asentoihin.
- 12** Tarkista, että jarrunesteen määrä on riittävä ja että jarrukahvat ovat ehjät ja että jarrutusjärjestelmä toimii normaalisti.

Ajo-opas


b. Käynnistys

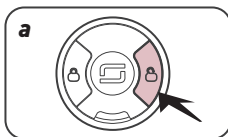


- 1** Avaa lukitus kaukosäätimellä

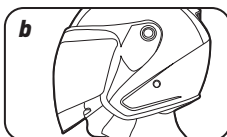


- 2** Pue kypärä päähän

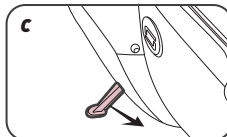


- 3** Ota ajoasento, vapauta sivutuki

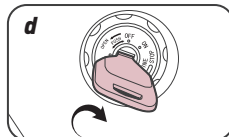


- 4** Käännä virta-avainta oikealle, ON-kohtaan

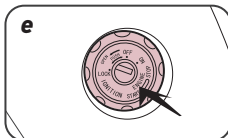


- 5** Paina Start-painiketta

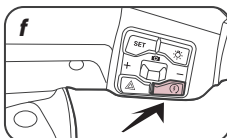

- 6** Paina pysäköinti-katkaisijaa

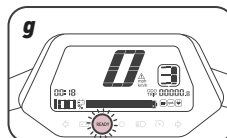

- 7** Kun pysäköinti on pois päältä, Ready-merkkivalo syttyy

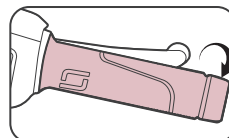

- 8** Lähteäksesi liikkeelle: käännä kaasukahvaa

HUOM:


Varmista ennen liikkeellelähtöä, että sivutuki on vapautettuna ylös ja että ohjaustanko ei ole lukitustilassa.

Älä koskaan paina Pysäköintipainiketta, kun ajoneuvo on liikkeessä. Se aiheuttaa ajoneuvon virran sammumisen ja aiheuttaa vaaratilanteen liikenteessä.


Lähde liikkeelle aina turvallisesta paikasta, äläkä koskaan lähde liikenteen sekaan paikasta, jossa muu liikenne ei pysty sinua havaitsemaan.

c. Ajo-ohjeet


- 1** Vältä nopeita ja aggressiivisia kiihdytyksiä, jotta energiankulutus pysyy maltillisena.
- 2** Turvallisuuden varmistamiseksi pidä vakionopeus maltillisena ajon aikana, vältä jatkuvaa pysähtelyä, käynnistystä, jarrutusta, hetkellistä kiihdytystä ja muita toimintoja, jotka lisäävät energiankulutusta.
- 3** Laitteen maksimukuormauksen raja on 150 kg. Ylikuormittaminen on kiellettyä.
- 4** Paina "PYSÄKÖINTI" -painiketta työntäessäsi laitetta, jotta estät ohjaustangon tahattoman kääntymisen, mikä aiheuttaa äkillisen käynnistymisen, ja mahdollisesti onnettomuuksia.
- 5** Kun pysäköit, kytke power-virta pois ja irroita avain lukkopesästä.

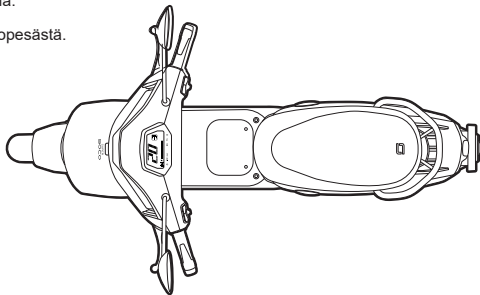


Akun käyttöohje

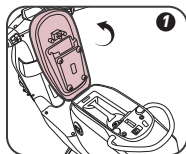


1 Avaa akkukotelon kansi

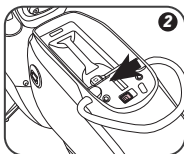


2 Laita päävirtakatkaisin off-asentoon

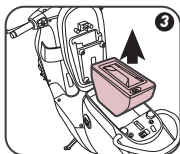

3 Nosta akku kotelotilasta ylös

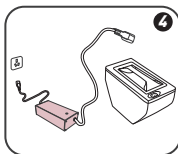

4 Kytke laturin akunlatauspistoke ajoneuvon latausporttiin. Kytke laturin vaihtovirtapistoke pistorasiaan.

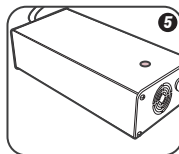

5 Akku alkaa latautua, kun laturinmerkkivalo muuttuu punaiseksi. Laturi on täysin lautautunut, kun merkkivalo muuttuu vihreäksi.

HUOM:

Suojele akkua kastumiselta.

Latauslämpötila: 10 - 30°C, Käyttölämpötila: 0 - 40°C;

Lataa akku ajon jälkeen. Jos moottoripyörää ei käytetä pitkään aikaan, irroita akku laitteesta.

Älä yhdistä akun virta- ja latausliittimiä toisiinsa.


Älä kohdista akkuun kovia iskuja tai puristusta.

Älä käytä mitään muita latureita akun lataamiseen.

Akku on laatuarkistettu tehtaalla. Älä koskaan avaa akkua.

Akun käyttöohjeet

- 1** Jos et käytä akkua pitkään aikaan, lataa se puoliilleen. Jos akun varaus on 0 %, lataa sitä 3 tuntia.
- 2** Säilytä akkua kuivassa, ilmastoidussa paikassa ja lataa 2 tuntia joka kuukausi. Suojele akkua syövyttäviltä aineilta sekä voimakkailta lämmön lähteiltä.
- 3** Säilytyslämpötila 0°C - 30°C, kosteus ≤65% suhteellista kosteutta.

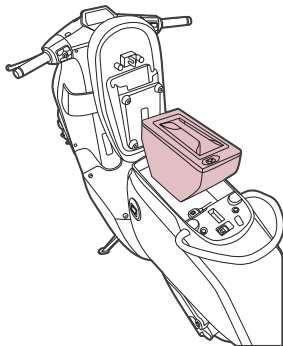

Ylläpito

Säännöllinen ylläpito pidentää huoltovälejä ja lisää käyttöturvallisuutta. Huomioi seuraavat ylläpito-ohjeet ja pidä huolta mopostasi.

a. Säännölliset tarkistukset ja ylläpito

Uusi mopo pitää käyttää ensihuollossa SUPER SOCO -huoltoliikkeessä kun matkamittariin kertyy 300 km tai kahden kuukauden kuluttua käyttöönotosta (kumpi näistä saavutetaan ensin). Säännölliset tarkistukset ovat suositeltavia, samoin kuin huolto joko 2 500 km tai kuuden kuukauden välein (kumpi näistä saavutetaan ensin). SUPER SOCO -huoltoliikkeiden tarjoamista huoltopalveluista ja niiden kustannuksista saat lisää tietoa liikkeiden henkilökunnalta.

b. Päivittäinen puhdistus ja ylläpito

1 Puhdistus:

Käytä puhdasta vettä ja neutraalia pesuainetta, sekä pehmeitä liinoja ja sieniä pinnan puhdistukseen; älä käytä metallisia harjoja, hiekkapaperia tai vastaavaa materiaalia, sillä ne naarmuttavat pintoja. Käytä kuivia ja pehmeitä liinoja mopon kuivaukseen puhdistuksen jälkeen.

2 Varastointi:

Pysäköi mopo kuivaan ja hyvin ilmastoituun tilaan, jotta se ei altistu sateelle tai auringolle. Näin vältetään ruostumista ja pidennetään laitteen käyttöikää. Älä pysäköi mopoa ovien, portaiden, hätäuloskäyntien tai muiden kulkureittien eteen.

c. Varoitukset

1 Käännä tappokatkaisija pois päältä ennen puhdistusta

2 Älä puhdista laitetta voimakkaalla vedenpaineella välttääksesi osien rikkoutumisen ja vaaratilanteet, jotka voivat aiheutua laitteen liiallisesta upottamisesta veteen.

3 Mikäli laitetta ei käytetä pidempään aikaan, käännä tappokatkaisija pois päältä ja irroita akun kytkentä estääksesi akun purkautumista. Lataa akku kerran kuukaudessa.

4 Lataa akku täyteen ennen laitteen pitkäaikaista säilytystä.

UKK ja vianetsintä.

Säännöllinen huolto parantaa laitteesi käyttöikää. Noudata Super Soco -huolto-ohjelmaa.

Ongelma

Mahdollisia syitä

Ratkaisu

Laitteeseen ei tule virtaa,
POWER-painike ei toimi

- 1.Akun kytkennässä on väljyyttä, tarkista kytkentä.
- 2.Tarkista, onko päävirtakytkin OFF-asennossa.

- 1.Tarkista akun kytkentä ja että akussa on virtaa.
- 2.Vaihda päävirtakytkin ON-asentoon.

Ajoneuvo ei liiku kaasukahvaa
käännettäessä, vaikka virta (POWER) on
päällä

- 1.Akun virta on vähissä
- 2.Sivuseisontatuki on alhaalla
- 3.Pysäköintitila on päällä
- 4.Jarrukahva ei vapaudu normaalisti
- 5.Kaasukahva ei toimi normaalisti
- 6.ECU-liitin on löysällä
- 7.ECU:n toiminnassa on häiriöitä

- 1.Lataa akku
- 2.Nosta sivuseisontatuki
- 3.Paina pysäköintipainiketta
- 4.Tarkista jarrukahvan toiminta
- 5.Huollata kaasukahva Super Soco -huollossa
- 6.Tarkista, että ECU-liitin on kunnolla kiinni
- 7.Huollata ECU-ohjain Super Soco -huollossa

Ajoneuvo on hidas tai
toimintasäde on lyhyt

- 1.Akun virta on vähissä
- 2.Liian matalat rengaspaineet
- 3.Kuormaus on liian suuri
- 4.Jarrut laahaavat
- 5.Ikääntynyt akku

- 1.Lataa akku
- 2.Tarkista ja täytä renkaat
- 3.Älä ylitä ajoneuvon sallittua kuormitusta
- 4.Tarkista jarrujärjestelmä ja tarvittaessa vaihda jarrupalat
- 5.Vaihda akku

Akku ei lataudu

- 1.Laturin kytkentä on huono
- 2.Käytössä on väärä laturi
- 3.Akku on vanhentunut tai viallinen

- 1.Tarkista laturin kytkentä
- 2.Käytä vain virallista Super Soco -laturia
- 3.Vaihda akku

UKK ja vianetsintä

Vikakoodi	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Mittaristossa virhe: 99	Kontrollerin yhteysongelma	Ota yhteyttä huoltopalveluihin tai jälleenmyyjään
Mittaristossa virhe: 98	Kontrolleri pysähtyy (mahd. ylikuormitus, tukkeuma, alhainen jännite, ylikuumentuminen)	Pysäköi hetkeksi ja käynnistä laite uudelleen
Mittaristossa virhe: 97	Kontrollerin voimajohdon vika	Ota yhteyttä huoltopalveluihin tai jälleenmyyjään
Mittaristossa virhe: 96	Kontrollerin Hall-anturin vika	Ota yhteyttä huoltopalveluihin tai jälleenmyyjään
Mittaristossa virhe: 95	Kontrollerin kaasuttimen vika	Tarkista kaasuttimen johto ja ota yhteyttä huoltoon johdon vaihtamiseksi
Mittaristossa virhe: 94	Akun yhteysongelma	Tarkista akun kytkennän tila ja ota yhteyttä huoltoon tai jälleenmyyjään
Mittaristossa virhe: 93	Latauksen ylikuormitus	Lopeta lataus ja tarkista laturi
Mittaristossa virhe: 92	Latauksen alhainen jännite	Lopeta lataus ja tarkista laturi
Mittaristossa virhe: 91	Akun ylikuumentuminen	Lopeta lataus tai ajaminen. Kokeile ajaa laitteella uudelleen, kun akun lämpötila on laskenut
Mittaristossa virhe: 90	Akun purkautumisen ylikuormitustila	Mikäli näytössä on lukema 90 jatkuvasti, lopeta ajaminen ja odota hetki
Mittaristossa virhe: 89	Lataus alhaisessa lämpötilassa	Irrota akku ja lataa se lämpimässä sisätilassa
Mittaristossa virhe: 88	Akun purkualhaisessa lämpötilassa	Säilytä akkua ja mopoa lämpimässä sisätilassa, odota hetkinen
Mittaristossa virhe: 87	Internet-yhteyden virhe	Siirrä mopo avoimelle paikalle, ota yhteyttä huoltoon tai jälleenmyyjään
Mittaristossa virhe: 86	GPS-yhteyden virhe	Siirrä mopo avoimelle paikalle, ota yhteyttä huoltoon tai jälleenmyyjään

Yleisimpiä ongelmia ja vianratkaisumenetelmiä


b. Akun vianetsintä

Akun tila	Vika	Syyt	Ratkaisu
Ennen käyttöä	Akussa ei virtaa, "Start" ei valittavissa	Alhainen lataus	Lataa akku
Käytössä	Ajettaessa alhaisella akulla virta sammuu kun akun kapasiteetti putoaa alle 10%:iin	Alhainen lataus, alhaiselta jännitteeltä suojausmekanismi, normaali ilmiö	Lataa akku
Käytössä	Mittaristossa virhe: 88	Akun purku alhaisessa lämpötilassa	Säilytä akkua ja mopoa lämpimässä sisätilassa, odota hetkinen
Käytössä	Mittaristossa virhe: 90	Akun purkautumisen ylikuormitustila	Mikäli näytössä on lukema 90 jatkuvasti, lopeta ajaminen ja odota hetki
Käytössä	Mittaristossa virhe: 91	Akun ylikuumentuminen	Lopeta lataus tai ajaminen. Kokeile ajaa laitteella uudelleen, kun lämpötila on laskenut
Käytössä	Mittaristossa virhe: 94	Akun yhteysongelma	Tarkista akun kytkennän tila ja ota yhteyttä huoltoon tai jälleenmyyjään
Käytössä	Laitteen kapasiteetti pienenee päivän tai yön aikana	CPU, kontrolleri ja hälytysjärjestelmä kuluttavat akkua, normaali ilmiö	Käytä normaalisti
Käytössä	Matkamittarin lukema on eri kuin virallisesti ilmoitettu matkan pituus	Matkan pituuteen vaikuttavat erilaiset olosuhteet, kuten teiden kunto, sää, lämpötila, tuulen voimakkuus ja laitteen kuormitus.	Ota yhteyttä huoltoon tai jälleenmyyjään ja kysy lisää matkamittarin toiminnasta.

Yleisimpiä ongelmia ja vianratkaisumenetelmiä

Akun tila	Vika	Syyt	Ratkaisu
Varastointi	Käynnistyksessä "power" ei päällä	Akkua on varastoitu liian kauan, matala akun varaus	Lataa akku. Mikäli lataus ei onnistu, ota yhteyttä huoltopalveluun tai jälleenmyyjään
Lataus	Mittaristossa virhe: 89	Lataus alhaisessa lämpötilassa	Irrota akku ja lataa se lämpimässä sisätilassa
Lataus	Mittaristossa virhe: 92	Latauksen ylikuormitus	Lopeta lataaminen, tarkista laturi
Lataus	Laturi kuumenee latausprosessin aikana	Latausprosessin aikana sähkövirran määrä laturin sisällä on suuri, samoin kuin lämpösaiteilyn määrä. Metallikuori johtaa lämpöä tehokkaasti ja laturin pinta voi olla hyvin kuuma.	Käytä normaalisti, käytä laturia kuivassa ja hyvin ilmastoidussa ympäristössä
Akku valuttaa vettä	Akkua ei pysty käyttämään normaalisti, eikä mopoa pysty käynnistämään	Veden suihkuaminen, laitteen uppoaminen veteen ja ajo syvässä vedessä voivat aiheuttaa veden valumisen akusta.	Lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä huoltopalveluihin tai jälleenmyyjään
Akkukotelo on rikkoutunut	Isku tai kaatuminen voivat vaurioittaa akkua ja akkukotelo.	Käytöstä aiheutuneet vauriot akkukoteloon	Lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä huoltopalveluihin tai jälleenmyyjään

***SOCO toivottaa
sinulle mukavaa
matkaa***

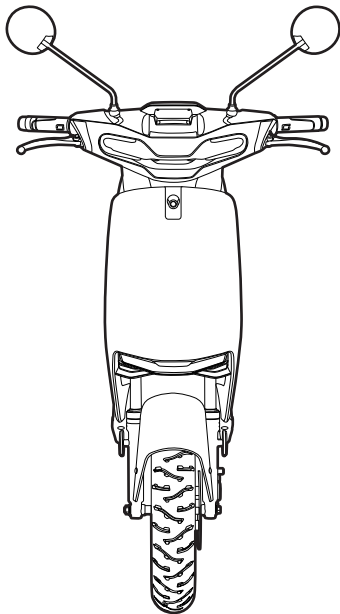

Virallinen
Wechat-tili



Virallinen
Weibo-tili



www.supersoco.com