



KÄYTTÖOHJE


KÄYTTÖOHJEET

Tervetuloa Super Soco -omistajien perheeseen! Turvallisuutesi varmistamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen ajoa ja varmista, että noudatat aina ohjeita.

- 1** Lue ohjeet huolellisesti, jotta ymmärrät ajoneuvoosi liittyvät toiminnot ja mahdolliset vaarat.
- 2** Tutustu ohjeisiin ja ajoneuvon toimintoihin ennen kuin aloitat ajamisen.
- 3** Tutustu ajoneuvon sijoitettuihin varoitustarroihin.
- 4** Älä irrota laitteesta osia itse, tai tee laitteeseen muutoksia. Mikäli haluat laitteeseen tehtävän muutoksia, ota yhteyttä valtuutettuun Super Soco -jälleenmyyjään.
- 5** Säilytä tämä käyttöohjekirja huolellisesti.



Varoitus

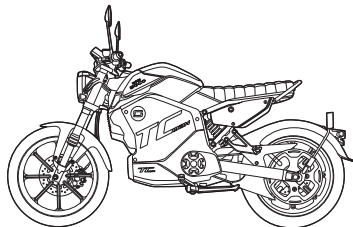

Kaikki parametrit on asetettu pysyvästi kansallisten standardien mukaisesti ennen laitteen toimitusta tehtaalta, joten yritys ei ole vastuussa mistään muutoksesta, kuten alkuperäisestä sähköpiiristä, johtosarjasta ja enimmäisnopeudesta.

Mikäli sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä Super Soco -jälleenmyyjääsi.

TURVALLISUUSOHJEET

Varmistaksesi oman ja kanssaihmistesi turvallisuuden, muista noudattaa seuraavia ohjeita:

- 1** Turvallisuuden takaamiseksi - älä lainaa ajoneuvoasi henkilölle, joka osaa/kykene ajamaan sillä.
- 2** Ajoneuvon käyttämiseen vaaditaan lain mukaan ajo-oikeus. Kuljettajalla tulee olla vähintään A1-luokan ajokortti.
- 3** Aja ainoastaan teillä ja alueilla, joissa moottoripyörällä ajaminen on sallittua.
- 4** Älä käytä ajoneuvoa ollessasi esimerkiksi alkoholin tai lääkityksen alaisena, tai jos jostain muusta syystä koet olosi väsyneeksi tai huonovointiseksi.
- 5** Nouda liikennesääntöjä ja ajoneuvon kuormausrajoja.
- 6** Huomioi sääolosuhteet ja ota ne huomioon ajaessasi. Esimerkiksi sadesäällä tai muista syistä liukkaalla pinnalla ajettaessa turvallisen jarruttamisen osaaminen on erittäin tärkeää.
- 7** Käytä asianmukaisia turvavarusteita (esim. kypärä) ajaessasi ja huomioi aina paikallisen lain vaatimukset niihin liittyen.
- 8** Taataksesi oman ja muiden kanssakuljettajien turvallisuuden, ÄLÄ käytä kaukovaloja hyvissä valaistusolosuhteissa. Jatkuva kaukovalojen käyttö aiheuttaa havainnointiongelmia muille kuljettajille ja jalankulkijoille, häiriten normaalia liikenteen sujumista.
- 9** Sammuta moottori ja poista avain virtalukosta ajon jälkeen. Säilytä laite lasten ulottumattomissa. Suorita laitteelle perustarkastus aina ennen ajamista varmistaaksesi valojen ja jarrujen toiminnan. Tarkasta myös
- 10** polkimet ja rengaspaineet, sekä muut osat löystymisen tai epätavallisten äänten varalta. Huollata laite säännöllisesti valtuutetussa huoltoliikkeessä tai jälleenmyyjällä.

TURVALLISUUSOHJEET

- 11** Tarkista nämä asiat ennen ajamaan lähtemistä. Mikäli jotain epätavallista ilmenee, korjaa viat välittömästi tai vie laite huollettavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- a.** Tarkista virtapiirien ja valaistuksen kunto
 - b.** Tarkista, että taka- ja etujarrut toimivat asiaankuuluvasti
 - c.** Tarkista ohjauksen ja etu- ja taka-akselin yhteistoimivuus
 - d.** Tarkista rengaspaine
 - e.** Tarkista vetohihnan kireys ja kunto
 - f.** Tarkista vetohihnan pyörät vaurioiden varalta
 - g.** Tarkista hihnan kunto pyörien hampaiston aiheuttaman kulumisen varalta

-01- OSIEN TARKASTUS



× 2

Kaukosäädin



× 1

Peilit



× 1

Käyttöohjekirja



× 2

Avain



× 1





Työkalu peilien
säätämiseen



× 1


Laturi

- 02 - AKUN ASENTAMINEN

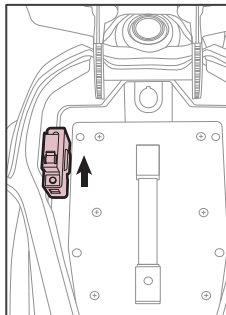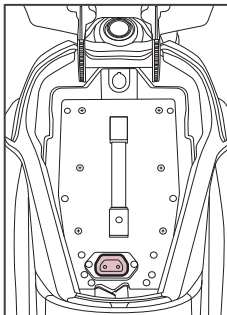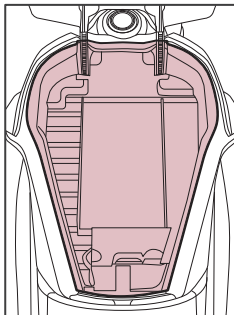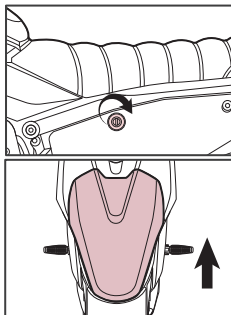


- 1** Avaa kansi ja nosta säilytyslokero pois.
- 2** Sijoita akku paikalleen.
- 3** Kiinnitä akun kaapeli.
- 4** Kytke pääkatkaisijaan virta (ON) ja sijoita säilytyslokero takaisin paikalleen.


- 03 - KÄYNNISTÄMINEN

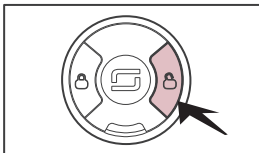


- 1** Avaa lukitus kaukosäätimellä.

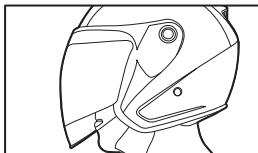


- 2** Aseta ja kiinnitä kypärä päähäsi.

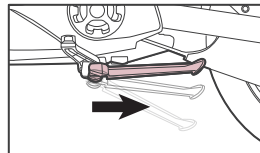


- 3** Ota ajoasento ajoneuvon päällä ja nosta sivuseisontatuki.

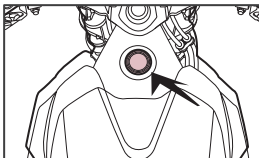

- 4** Paina POWER-painiketta, ajoneuvo käynnistyy.

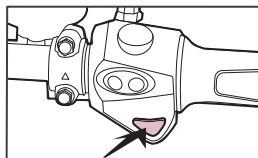

- 5** Paina pysäköintikatkaisijaa.

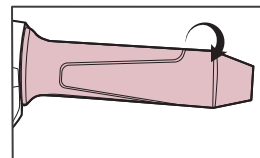

- 6** Lähteäksesi liikkeelle: käännä kaasukahvaa.

-04- LATAA APPLIKAATIO

TC MAX -malliin on saatavilla puhelinsovellus, jonka avulla voit muodostaa yhteyden ajoneuvoosi. Huomaathan, että sovellus toimii ainoastaan englanniksi.

Saatavilla IOS ja Android -käyttöjärjestelmiin.

Varmista puhelimesi yhteensopivuus etukäteen.

IOS-käyttöjärjestelmä: Tukee ainoastaan Apple ISO 9.0 ja sitä uudempia järjestelmiä.

Android-käyttöjärjestelmä: Tukee ainoastaan Android 4.4 ja sitä uudempia järjestelmiä.

Lataa ja asenna SUPER SOCO APP käyttämällä tässä käyttöohjekirjassa tai avainpakkauksessa olevaa QR-koodia.



SOCO APP

SISÄLTÖ

Komponentit ja osat **9**

Käyttöohjeet **14**


Ajo-opas **17**

Akun käyttöohje **20**

Applikaation käyttö **24**

Ylläpito ja huolto **25**


Useimmin kysytyt kysymykset
ja vianratkaisu **29**

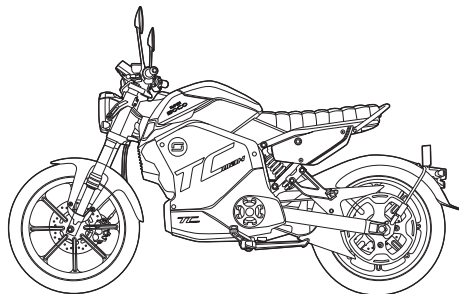


AJONEUVON KOMPONENTIT JA OSAT

A. LAITTEEN PIIRROSKUVA

SIVUSTA

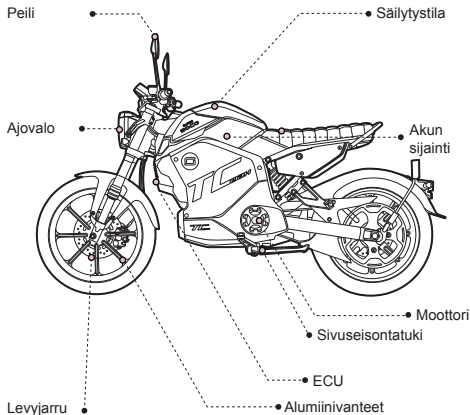


YLHÄÄLTÄ

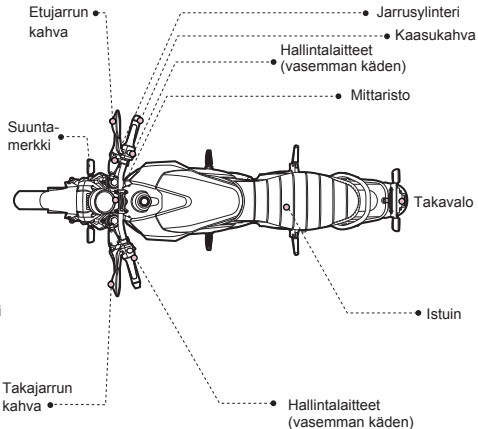

OSIEN KUVAUS

B. NOPEUSMITTARI

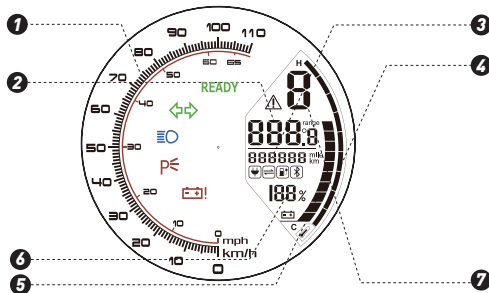

1 Nopeus

Näyttää nopeuden (km/h)

2 Lämpötila & ajettu matka

Näyttää ajetun matkan ja vallitsevan ulkolämpötilan

3 Kokonaisajomatka

4 Kontrollerin lämpötila

Näyttää vallitsevien käyttöolosuhteiden mukaisen kontrollerin lämpötilan.

5 Akun varaus

Näyttää akun jäljellä olevan varauksen palkkeina.

6 Akun varaus


Näyttää akun jäljellä olevan varauksen prosentteina.

7 Vaihte

Näyttää käytössä olevan vaihteen.

AJONEUVON OSAT

B. MITTARISTO

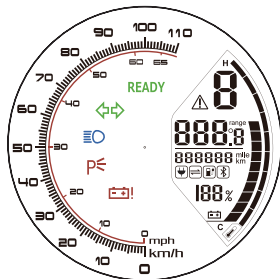

M-painiketoiminnot

Näytön vaihtaminen ajomatka/lämpötila:

Paina painiketta yhden sekunnin ajan normaalitilassa ja säilytä tila.

Laita nopeusmittarin taustavalo päälle manuaalisesti (Taustavalo merkeille + LCD-taustavalo):

Paina painiketta normaalitilassa pidempään kuin 2 sekuntia mutta lyhyemmän ajan kuin 8 sekuntia syyttääksesi nopeusmittarin taustavalon ja ajovalot.

 SPORT Mode

 NORMAL Mode

 ECO Mode

 Lataus käynnissä

 Vika

 Kaukovalot päällä

 Akkuvirhe

 Suuntamerkki päällä


 Pysäköinti

Näytön vaihtaminen km/maili ja KM/H & MPH:

Paina painiketta normaalitilassa pidempään kuin 8 sekuntia ja vapauta. Paina uudelleen lyhyempään kuin 2 sekuntia, vaihda näytettävä arvo ja säilytä tila.

HALLINTALAITTEET


A.VASEN PUOLI

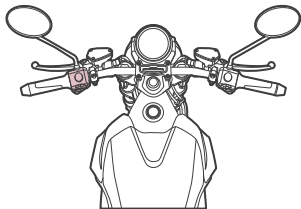

1 Ajovalot

Yläasento = kaukovalot

Ala-asento = ajovalot

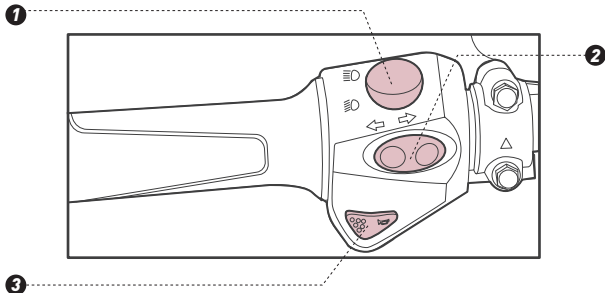

2 Suuntamerkki

<- suuntamerkki vasemmalle


-> suuntamerkki oikealle

3 Äänimerkki


Paina painiketta ja äänimerkki soi. Vapauta painike ja äänimerkki lakkaa soimasta.

HALLINTALAITTEET

B. OIKEA PUOLI

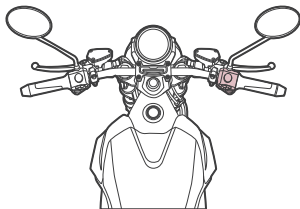

1

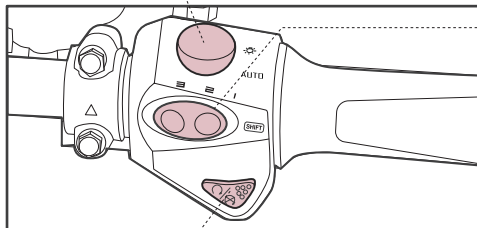

2

3

1 Ajovalo

Yläasento = ajovalot päällä

Ala-asento = ajovalot kytkeytyvät automaattisesti ja säätyvät ympäristön valaistuksen mukaiseksi.

Huom! Etuvalon automaattiset säädöt noudattavat EEC-normeja.

2 Ajomoodin valinta

TC-MAX sisältää kolme moodia:

1: ECO 2: NORMAL 3: SPORT

Vasen asento: 1

Keskiasento: 2

Oikea asento: 3

3 Pysäköintitila

Paina painiketta ja pysäköintitila kytkeytyy päälle. Paina uudestaan ja mittariston P-valo sammuu, jolloin ajoneuvo on valmis ajoon.


KÄYTTÖOHJE

C. KAUKOSÄÄDIN

TC-MAX käyttää toisen sukupolven älykästä kaukosäädintä, jonka avulla pystyt 50 metrin säteellä kytkintä painamalla lukitsemaan tai avaamaan TC-MAXin lukituksen.

D. LUKITSE

Paina lukitse-painiketta, ajoneuvo menee lukkoon.

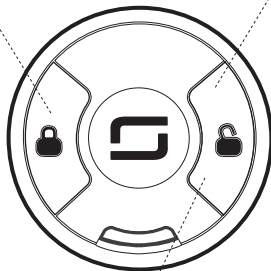


E. AVAA

Paina avaa-painiketta ja ajoneuvon lukitus poistuu käytöstä.

F. POWER-PAINIKE

Kun olet poistanut ajoneuvon lukituksen päältä, paina POWER-painiketta ja ajoneuvo käynnistyy. Jos haluat sammuttaa laitteen, paina POWER-painiketta uudestaan.


POWER-valo välähtää - lukittu-tila päällä POWER-valo palaa - valmiustila (stand-by) päällä Punainen ympyrä - valo palaa - valmiina ajoon.

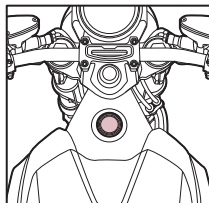

KÄYTTÖOHJE


g. OHJAUSTANGON LUKITUS

- 1** Lukitseminen: kun ajoneuvo on täysin pysähtynyt, käännä ohjaustankoa vasemmalle. Laita avain ohjauslukkoon ja käännä avainta myötäpäivään -> ohjaustanko lukittuu
- 2** Avaaminen: Laita avain ohjauslukkoon ja käännä avainta vastapäivään <- ohjaustangon lukitus vapautuu.

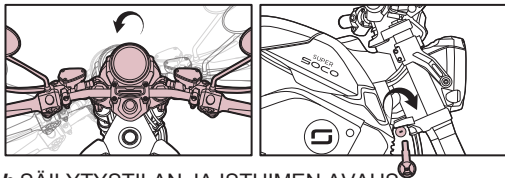

h. SÄILYTYSSTILAN JA ISTUIMEN AVAUS



- 1** Säilytystilan avaaminen: laita avain lukkoon ja käännä myötäpäivään. Naksauttava ääni kertoo, että säilytyslokero on avautunut.
- 2** Istuimen avaaminen: laita avain lukkoon ja käännä vastapäivään, jolloin istuimen lukko aukeaa. Istuimen alta löydät ajoneuvon perustyyökalan (kuusiokoloavain).

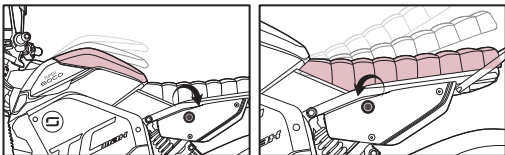

KÄYTTÖOHJE

g. PÄÄVIRTAKATKAISIMEN KÄYTTÖ

TC-MAXin päävirtakatkaisimen löydät ajoneuvon istuimen alta. Päävirtakatkaisin menee automaattisesti kiinni esimerkiksi oikosulun tai ylikuormituksen tapahtuessa. Päävirtakatkaisinta voi myös käyttää OFF-ON-painikkeen avulla itse.

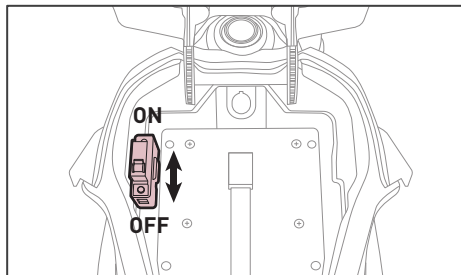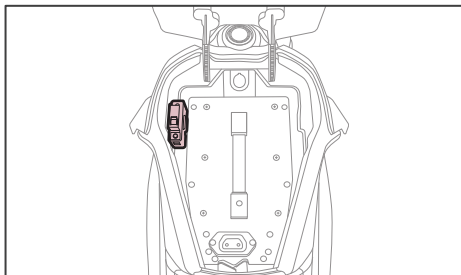


HUOM: Laita päävirtakytkin OFF-asentoon, ennen kuin

- A. irrotat akun,
- B. peset tai puhdistat laitetta,
- C. jos säilytät ajoneuvoa pitkään (esim talvisäilytys) tai et aja laitteella moneen päivään.

a. TARKISTA ENNEN KUIN AJAT:


- 1** Tarkista, että ohjaustanko on vakaa ja kääntyy esteittä oikealle ja vasemmalle.
- 2** Tarkista, että oikean ja vasemman puolen ajohallintalaitteet toimivat moitteettomasti.
- 3** Tarkista, että kaasukahva liikkuu ja palautuu takaisin normaalisti.
- 4** Tarkista, että rengaspaineet ovat sopivat. Suositeltu rengaspaine on 200Kpa eturenkaaseen, 225Kpa takarenkaaseen vain kuljettajan ollessa kyydissä, sekä 200Kpa eturenkaaseen ja 250Kpa takarenkaaseen, kun kyydissä on myös matkustaja.
- 5** Tarkista, että renkaiden kulutuspinnat ovat ehjät. Niissä ei saa olla halkeamia, kulumia, vaurioita tai vieraita esineitä.
- 6** Tarkista, että renkaiden kuvioiden syvyys on riittävä (>0.8 mm)
- 7** Tarkista, onko hihnassa kulumia, halkeamia, tai hammastuksen murtumia.
- 8** Tarkista, onko hihnassa ylimääräistä likaa (esim kiviä) ja poista ne.
- 9** Kun olet laittanut ajoneuvoosi virrat päälle (POWER-painike) tarkista näkykö mittaristossa virheilmoituksia.
- 10** Tarkista, että akku on täysin ladattu/riittää aikomallasi matkalle.
- 11** Tarkista, että kaikki valot toimivat moitteetta.
- 12** Tarkista, että äänimerkki toimii.
- 13** Tarkista, että peilit ovat puhtaat ja että ne ovat säädetty juuri sinulle sopiviin asentoihin.
- 14** Tarkista, että jarrunesteen määrä on riittävä ja että jarrukahvat ovat ehjät ja että jarrutusjärjestelmä toimii normaalisti.

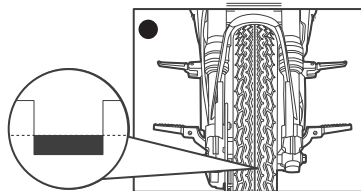


Kulumispinnan raja, jolloin rengas on vaihdettava.

Mikäli näissä tarkistuksissa ilmenee jotain poikkeavaa, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun Super Soco -jälleenmyyjäsi.


b LIIKKEELLE LÄHTEMINEN

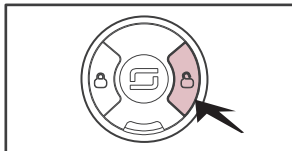


1 Paina avaa-painiketta kaukosäätimestä ja paina POWER-painiketta.

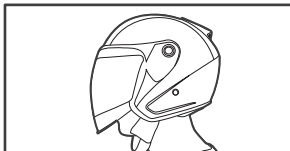


2 Kiinnitä kypärä asianmukaisesti.

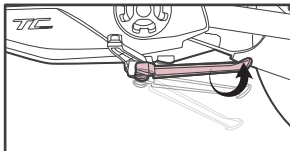


3 Vapauta sivuseisontatuki ylös.

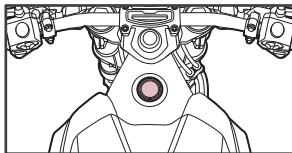

4 Paina POWER-painiketta, ajoneuvo käynnistyy.

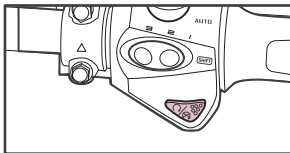

5 Paina pysäköinti-painiketta, jolloin mittariston P-valo sammuu. Ajoneuvo on nyt valmis liikkeellelähtöön.

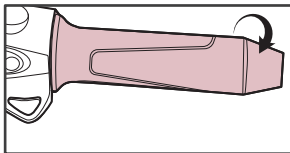

6 Lähteäksesi liikkeelle: käännä kaasukahvaa.

AJO-OHJE

HUOM:

- 1** Ennen liikkeelle lähtöä varmista, että sivuseisontatuki ei ole ala-asennossa ja että ohjaustanko ei ole lukittuna.
- 2** Huom. Älä paina pysäköinti-painiketta kesken ajon, sillä se katkaisee ajoneuvosta virran ja saattaa aiheuttaa vaaratilanteen sinulle ja muille liikenteessä oleville.
- 3** Huom. Älä laske sivuseisontatukea alas laitteen ollessa liikkeellä, sillä se katkaisee ajoneuvosta virran ja saattaa aiheuttaa vaaratilanteen sinulle ja muille liikenteessä oleville.
- 4** Ajoneuvon pitää olla täysin pysähtynyt, jotta sen voi käynnistää. Mikäli ajoneuvo sammuu ja sinun pitää käynnistää ajoneuvo uudestaan, hakeudu turvalliseen paikkaan (esim. tien sivuun) välttääksesi mahdolliset vaaratilanteet.



c. OTA HUOMIOON MYÖS:

- 1** Kun lähdet ajoneuvolla liikkelle, vältä voimakkaita kiihdytyksiä, jotka saattavat aiheuttaa liiallisen virrankäyttöä.
- 2** Aja tasaista ajonopeutta ja vältä toistuvia jarrutuksia.
- 3** TC-MAX:n maksimikuorma on 150 KG. Ylikuormitus on ehdottomasti kiellettyä.
- 4** Jos talutat ajoneuvoa tai siirrät sitä työntämällä, pidä P-tila (Parking) päällä, jotta et vahingossa käytä kaasukahvaa ja aiheuta vaaratilanteita muille ja itsellesi.
- 5** Kytke virta pois päältä ja irroita avain ajoneuvosta, kun kuljetat ajoneuvoa.

AKUN KÄYTTÖOHJE

a. AKUN LATAAMINEN AJONEUVOON KYTKETTYNÄ

- 1 Kytke laturin akunlatauspistoke ajoneuvon latausporttiin.
- 2 Kytke laturin vaihtovirtapistoke pistorasiaan. Punainen valo syttyy.
- 3 Laturi on täysin latautunut, kun merkkivalo muuttuu vihreäksi.

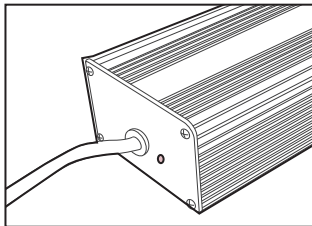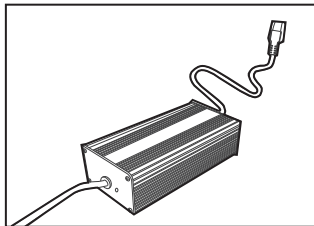

Akun latausnäyttö

Lataus käynnissä: punainen valo


Akku ladattu: vihreä valo

Virhe: punainen valo ja vihreä valo
vilkkuvat vuorotellen

AKUN KÄYTTÖOHJE

b. Akun lataus ajoneuvosta irrotettuna

- 1 Avaa säilytystila, sulje päävirtakatkaisin (OFF-tilaan) ja nosta säilytystilan kansi.
- 2 Irrota akun virtajohto.
- 3 Laita avain akun kiinnityslukkoon ja käännä avainta myötäpäivään, nosta akku sen jälkeen pois.
- 4 Aseta laturin pistoke akun latausporttiin ja laturin verkkovirtapistoke pistorasiaan. Punainen valo syttyy.

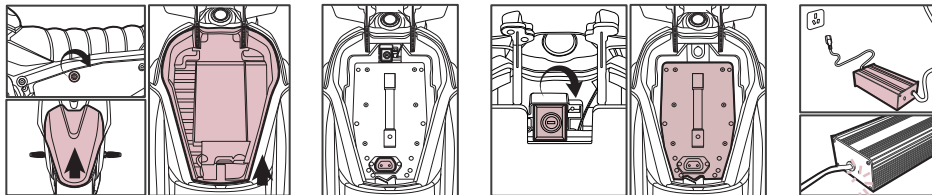

HUOM!

- 1 Älä altista akkua vedelle tai kostealle ilmalle. Älä käsittele akkua esimerkiksi sateessa.
- 2 Akun latauslämpötila: 0 - 55°C, Akun käyttölämpötila: -20 - 65 °C
- 3 Lataa akku käytön jälkeen. Jos et käytä ajoneuvoa pitkään aikaan, irrota akku ajoneuvosta.
- 4 Älä yhdistä akun positiivista ja negatiivista napaa, ettei aiheudu oikosulkua.
- 5 Pidä akku lasten ulottumattomissa ja älä altista akkua lämmölle, esim avotulelle.
- 6 Älä kohdista akkuun kovia iskuja tai puristusta.
- 7 Älä käytä mitään muita latureita akun lataamiseen.
- 8 Akku on laatutarkistettu tehtaalla. Älä koskaan itse avaa akkua.

AKUN KÄYTTÖOHJEET

c. HUOMIO:

- 1** Jos et käytä akkua pitkään aikaan, lataa se ennen säilytystä puolilleen (50 %). Jos akun varaus on 0 %, lataa sitä 5 tuntia. Irroita akku ajoneuvosta, jos säilytät ajoneuvoa ajamatta sillä (esim. talven ajan). Säilytä akkua kuivassa, ilmastoidussa paikassa ja lataa 4 tuntia joka toinen kuukausi.
- 2** Suojele akkua syövyttäviltä aineilta sekä voimakkailta lämmönlähteiltä.
- 3** Säilytyslämpötila -20°C - 45°C, kosteus ≤65% suhteellista kosteutta.

LATAA SUPER SOCO APP

TC-MAX -ajoneuvossa on GPRS-yhteys, GPS-paikannus ja muita toimintoja, joita voit hyödyntää älypuheliimeen ladattavalla soveluksella. Huomioithan, että SUPER SOCO APP -sovellus on saatavilla englannin kielellä.

* Huomaa, että joidenkin toimintojen on käytettävä langatonta verkko- ja sijaintitoimintoja.

Tällä hetkellä sovellus toimii iOS- ja Android-käyttöjärjestelmissä, varmista ennen sovelluksen lataamista, että älypuhelimesi käyttöjärjestelmä on yhteensopiva.

Apple iOS 9.0 tai uudempi versio

Android 4.4 tai uudempi versio

SUPER SOCO APP -päätoiminnot

- 1** Ajoneuvon tila: tarkastele ajoneuvon tilaa reaaliajassa, yhdellä painikkeella
- 2** Turvallisuus: Jos ajoneuvoa siirretään, sen oma hälytysjärjestelmä aktivoituu ja samalla SUPER SOCO APP lähettää sinulle ilmoituksen ja paikantaa ajoneuvon sijainnin.
- 3** Tiedot: Näet SUPER SOCO -applikaatiosta esim. paljonko akkua on jäljellä, mittarilukeman, ajoreittisi, jne.
- 4** SUPER SOCO -sovellukseen saatetaan tehdä päivityksiä ja ominaisuudet saattavat muuttua, kun sovellusta kehitetään.

HUOLTO

Säännöllinen huolto lisää ajoneuvon käyttöikää ja ajoturvallisuutta. Noudata Super Soco -huoltokirjassa kerrottua huolto-ohjelmaa, jotta mm. ajoneuvosi takuu pysyy koko takuuajan voimassa.

a. Noudata huolto-ohjelmaa

Huollata ajoneuvosi valtuutetulla Super Soco -jälleenmyyjällä/-huollolla ja noudata ajoneuvon huoltokirjassa kerrottua huolto-ohjelmaa, jotta esimerkiksi ajoneuvon takuu pysyisi voimassa. Uuden ajoneuvon ensihuolto tulee tehdä ensimmäisen 1000 ajetun kilometrin kohdalla, tai kuuden kuukauden kuluttua käyttöönotosta riippuen, kumpi ehdoista täyttyy ensin (1000 km vai 6 kk). Seuraavat huollot tulee tehdä seuraavan 4000 km:n tai 12 kk kohdilla.

Huom:

Huoltotoimenpiteet tulee tehdä valtuutetussa Super Soco -jälleenmyyjä-/huoltoliikkeessä. Ajoneuvossa tulee käyttää vain alkuperäisiä Super Soco -osia.

b. Puhdistus ja kunnossapito

Puhdistaminen : Käytä puhdistamiseen puhdasta vettä ja neutraalia pesuainetta. Käytä puhdistamiseen pehmeitä liinoja tai pesusieniä. Huom. älä käytä kovia materiaaleja, esim metalliharjoja, hiekkapaperia tms, jotta pinta ei naarmuunnu. Kuivaa puhdistamisen jälkeen ajoneuvon pinta esim. pehmeällä liinalla.

HUOM:

- ❶** HUOM! Laita päävirtakatkaisin OFF-tilaan, ennen kuin aloitat ajoneuvon puhdistustyöt.
- ❷** Älä käytä puhdistukseen voimakasta, suoraa vesisuihkua, jotta mekaaniset osat eivät vahingoittuisi.
- ❸** Säilytä akkua kuivassa, ilmastoidussa paikassa ja lataa 4 tuntia joka toinen kuukausi.
- ❹** Pitkäaikaisen säilytyksen jälkeen lataa akku täyteen.

UKK ja vianetsintä

a.Säännöllinen huolto parantaa laitteesi käyttöikää. Noudata Super Soco -huolto-ohjelmaa.

	Mahdollisia syitä	Ratkaisu
Laitteeseen ei tule virtaa, POWER-painike ei toimi	1. Akun kytkennässä on välilyönti, tarkista kytkentä. 2. Tarkista, onko päävirtakytkin OFF-asennossa.	1. Tarkista akun kytkentä ja että akussa on virtaa. 2. Vaihda päävirtakytkin ON-asentoon.
Ajoneuvo ei liiku kaasukahvaa käännettäessä, vaikka virta (POWER) on päällä	1. Akun virta on vähissä 2. Sivuseisontatuki on alhaalla 3. Pysäköintitila on päällä 4. Jarrukahva ei vapaudu normaalisti 5. Kaasukahva ei toimi normaalisti 6. ECU-liitin on löysällä 7. ECU:n toiminnassa on häiriöitä	1. Lataa akku 2. Nosta sivuseisontatuki 3. Paina pysäköintipainiketta 4. Tarkista jarrukahvan toiminta 5. Huollata kaasukahva Super Soco -huollossa 6. Tarkista, että ECU-liitin on kunnolla kiinni 7. Huollata ECU-ohjain Super Soco -huollossa
Ajoneuvo on hidas tai toimintasäde on lyhyt	1. Akun virta on vähissä 2. Liian matalat rengaspaineet 3. Kuormaus on liian suuri 4. Jarrut laahaavat 5. Ikääntynyt akku	1. Lataa akku 2. Tarkista ja täytä renkaat 3. Älä ylitä ajoneuvon sallittua kuormitusta 4. Tarkista jarrujärjestelmä ja tarvittaessa vaihda jarrupalat 5. Vaihda akku
Akku ei lataudu	1. Laturin kytkentä on huono 2. Käytössä on väärä laturi 3. Akku on vanhentunut tai viallinen	1. Tarkista laturin kytkentä 2. Käytä vain virallista Super Soco -laturia 3. Vaihda akku

Vikakoodit

Vikakoodi	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Mittaristossa virhe: 99	Häiriö ECU-yhteydessä.	Ota yhteyttä valtuutettuun Super Soco -huoltoon.
Mittaristossa virhe: 98	ECU-virhe pysäyttää ajoneuvon. Mahdollisia syitä esim. yli- tai alijännite, ylikuumentuminen.	Pysähdy, odota hetki ja kokeile uudestaan.
Mittaristossa virhe: 97	ECU-yksikön virransaantivirhe.	Ota yhteyttä valtuutettuun Super Soco -huoltoon.
Mittaristossa virhe: 96	Virhe Hall-sensorissa.	Ota yhteyttä valtuutettuun Super Soco -huoltoon.
Mittaristossa virhe: 95	Virhe Hall-sensorissa.	Tarkista, että akku on kytketty oikein, jos virhe jatkuu, ota yhteys Super Soco -huoltoon.
Mittaristossa virhe: 94	Akun yhteysvirhe.	Tarkista, että akku on kytketty oikein, jos virhe jatkuu, ota yhteys Super Soco -huoltoon.
Mittaristossa virhe: 93	Ylivirta ladattaessa.	Keskeytä lataus, tarkista laturin kunto.
Mittaristossa virhe: 92	Ylijännite ladattaessa.	Keskeytä lataus, tarkista laturin kunto.
Mittaristossa virhe: 91	Akku ylikuumentunut.	Keskeytä ajaminen/lataaminen.

Vikakoodit

Vikakoodi	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Mittaristossa virhe: 90	Akku purkautuu liian nopeasti.	Pysähdy välittömästi, ota yhteyttä Super Soco - huoltoon tai -jälleenmyyjään.
Mittaristossa virhe: 89	Lämpötila akun lataukseen on liian matala.	Vie ajoneuvo/akku lämpimään tilaan ja odota hetki.
Mittaristossa virhe: 88	Ajoneuvon käyttölämpötila on liian matala.	Vie ajoneuvo lämpimään tilaan ja odota hetki.
Mittaristossa virhe: 87	Internetyhteysvirhe.	Siirrä ajoneuvo avoimelle alueelle ja odota hetki, tai ota yhteyttä huoltoon tai jälleenmyyjäliikkeeseen.
Mittaristossa virhe: 86	GPS-yhteys ei toimi.	Siirrä ajoneuvo avoimelle alueelle ja odota hetki, tai ota yhteyttä huoltoon tai jälleenmyyjäliikkeeseen.

UKK & VIANETSINTÄ

b. VETOHIHNNAN ANALYYSOINTI

Vika	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	Hammastuksen sisäinen hiusmurtuma:	Käyttö seurannan alaisena
	Hammastuksen rikkoutuminen	Vaihda vetohihna
	Hampaan puuttuminen	Vaihda vetohihna
	Hihnan sisäosan kuluminen	Käyttö seurannan alaisena
	Hampaiden vähäinen lohkeilu	Käyttö seurannan alaisena
	Hammastuksen reunojen kuluminen	Käyttö seurannan alaisena
	Kiven aiheuttama hihnan vahingoittuminen	Vaihda vetohihna
	Hihnan kuluminen sivusta	Käyttö seurannan alaisena

Älä tarkista hihan kireyttä , kun hihna on altistunut sateelle, puhdistettu viimeisen 24 tunnin aikana tai ollut käytössä toimintalämpötilassa viimeisen 4 tunnin aikana. Anna laitteen jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen hihnan kireyden testaamista; jos vetohihnalla on ajettu yli 8000 km tai se on vahingoittunut ja huonokuntoinen, vaihda hihna ja kaksi vetopyörää yhdessä.

Huomaa: vetohihnan vaihtotyö vaatii ammattilaisen tekemän huoltotyön, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään

UKK & VIANETSINTÄ

AKKUUN LIITTYVÄT ONGELMAT

		Mahdollinen syy	Ratkaisu
Ennen käynnistystä	Akun virta on loppu, moottori ei käynnisty	Akku on tyhjä	Lataa akku
Käytössä	Akussa alle 10 % virtaa, laite ei käynnisty	Akku on melkein tyhjä, matalajännitesuojaus estää käynnistämisen	Lataa akku
Käynnissä	Mittaristossa virhe: 88	Ajoneuvon käyttölämpötila on liian matala.	Vie ajoneuvo lämpimään tilaan ja odota hetki.
Käynnissä	Mittaristossa virhe: 90	Akku purkautuu liian nopeasti.	Pysähdy välittömästi, ota yhteyttä Super Soco -jälleenmyyjään tai -huoltoon
Käynnissä	Mittaristossa virhe: 91	Akku ylikuumentunut.	Keskeytä ajaminen/lataaminen.
Käynnissä	Mittaristossa virhe: 94	Akun yhteysvirhe.	Tarkista, että akku on kytketty oikein, jos virhe jatkuu, ota yhteys huoltoon.
Käynnissä	Mittariston näytön teho heikentyy	ECU, ohjain ja hälytyskomponentit kuluttavat virtaa akusta automaattisesti, normaali ilmiöt	Jatka käyttöä normaalisti
Käynnissä	Maksimikantosäde poikkeaa alunperin laitteen virallisesta maksimikilometrimäärästä	Ilmoitettu virallinen mittarilukema testataan tietyissä olosuhteissa ja olosuhteissa. Esim. sääolosuhteet, lämpötila ja laitteen kuormitus vaikuttavat laitteen kantosäteeseen.	Mikäli sinulla on tähän liittyen kysyttävää, ota yhteyttä Super Soco -jälleenmyyjääsi

UKK & VIANETSINTÄ

AKKUUN LIITTYVÄT ONGELMAT

		Mahdollinen syy	Ratkaisu
Varastointi	Start-painiketta painaessa mitään ei tapahdu	Akkua on varastoitu liian kauan, akku on loppu	Lataa akku. Jos lataaminen ei onnistu, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
Ladattaessa	Mittaristossa virhe: 89	Lämpötila akun lataukseen on liian matala.	Vie ajoneuvo/akku lämpimään tilaan ja odota hetki.
Ladattaessa	Mittaristossa virhe: 92	Ylijännite ladattaessa.	Keskeytä lataus, tarkista laturin kunto.
Ladattaessa	Laturi kuumenee latauksen aikana	Latausprosessissa laturin sisäinen virta on liian korkea, mikä tuottaa paljon lämpöä. Metallikuori saattaa johtaa lämpöä, mikä lämmittää kuoren lämpötilaa	Käytä normaalisti, lataa kuivassa ja ilmastoidussa tilassa
Akussa on vettä	Akku ei toimi oikein, eikä käynnistämminen onnistu.	Ajoneuvoa on käytetty tai säilytetty sateisessa säässä, tai se on muutoin altistunut vedelle.	Lopeta käyttö, ota yhteyttä huoltopalveluun tai jälleenmyyjään
Akun kotelo on rikki	Akun kotelo on vahingoittunut esim. törmäyksen tai tippumisen takia	Akku on vahingoittunut	Lopeta käyttö, ota yhteyttä huoltopalveluun tai jälleenmyyjään

TARKASTUSLISTA

MATKA

1000KM

4000KM

8000KM

12000KM

16000KM

20000KM

24000KM

28000KM

Vääntö (N·m)


Jarruneste"	☐		☐		●		☐		●	
Rengaspaine ja kuluminen"	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐		
Jarrupalat"		☐	☐	☐		☐	☐	☐		
Jarrulevyt"			☐				☐			
Etuakselin kireys"	☐		☐				☐			59
Takahaarukan kiinnitys"	☐		☐				☐			59
Taka-akselin kireys	☐		☐				☐			88
Etujousituksen kiinnitys	☐		☐				☐			Ylempi:22 Alempi:32
Takajousituksen kiinnitys	☐		☐				☐			45
Ohjauspylvään lukitusmutteri"	☐		☐				☐			74
Etujarrusatulan kiinnike	☐		☐				☐			26
Etulevyjarru	☐		☐				☐			42
Takajarrusatulan kiinnike	☐		☐	☐			☐			26
Takalevyjarru	☐		☐	☐			☐			42
Vetohihna ja hihnapyörä	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐		
Akku"	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐		

Huomaa: Litium-akku testattu BMS-ohjelmistolla ja jännite mitattu manuaalisesti

www.supersoco.com

Oikein hyviä matkoja!

Lataa applikaatio

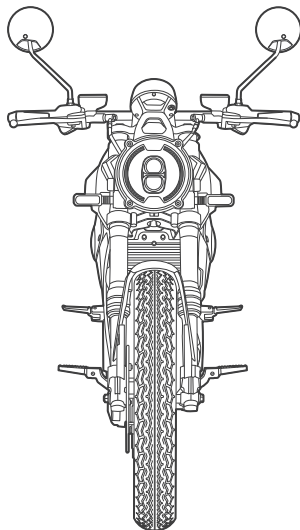

Seuraa meitä



SUPER SOCO World



SUPER SOCO World



SUPER SOCO World

www.supersoco.com



Skannaa QR-koodi ja
lataa käyttöohjekirja