



***TLC***

KÄYTTÖOHJE



# SUPER SOCO TC -KÄYTTÖOHJEET

---

Tervetuloa Super Soco -omistajien perheeseen! Turvallisuutesi varmistamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen ajoa ja varmista, että noudatat aina ohjeita.

- Lue ohjeet huolellisesti, jotta ymmärrät ajoneuvoosi liittyvät toiminnot ja mahdolliset vaarat.
- Tutustu ajoneuvossasi sijaitseviin varoitustarroihiin.
- Super Soco ei ota vastuuta laitteesta johon on tehty luvattomia muutoksia, ja/tai jossa ei ole käytetty alkuperäisiä varaosia, ja/tai on lisätty komponentteja.

Ota yhteyttä Super Soco -jälleenmyyjäsi, jos sinulla on kysyttävää tästä ajoneuvosta.

---

## Turvallisuusohjeet

Varmistaksesi oman ja muiden henkilöiden turvallisuuden, muista noudattaa seuraavia asioita:

- Älä aja, jos havaintokykyysi on rajoittunut, esimerkiksi, jos olet käyttänyt lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa ajokykyysi, juonut alkoholia, tai jos vointisi on muusta syystä esimerkiksi pahoinvoiva.
- Noudata liikennesääntöjä ja liikennemerkkejä ja havainnoi aktiivisesti ympäristöäsi ja liikennettä.
- Käytä turvavarusteita, kuten kypärää ja muita vaadittavia suojavaatetuksia, kuten käsineitä ja saappaita. Suorita ajoneuvoosi perustarkastus joka kerta ennen kuin lähdet ajamaan. Varmista, että valot ja jarrut toimivat ja että rengaspaineet ovat kunnossa ja että renkaiden kulutuspinta on vaadittavalla tasolla. Tarkista myös, että laitteesta ei kuulu ylimääräistä ääntä ja mikäli havaitset poikkeavaa ääntä tai muuta muutosta laitteessasi, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun Super Soco -huoltoosi.
- ÄLÄ käytä kaukovaloa hyvissä valaistusolosuhteissa. Kaukovalojen jatkuva käyttö aiheuttaa näköhäiriöitä vastakkaisella puolella oleville ajoneuvoille ja jalankulkijoille.
- Älä soita tai vastaa puheluihin ajon aikana, tai käytä matkapuhelinta, tai muita elektronisia laitteita ajaessasi.

# PIKAOHJE

## TARKISTUSLISTA



× **2**  
KAUKOSÄÄDIN



× **2**  
AVAIN



× **1**  
VASEN PEILI



× **1**  
OIKEA PEILI



× **1**  
LATURI



× **1**  
OHJEKIRJA





× **1**  
KUUSIOKOLO-  
AVAIN



× **1**  
TYÖKALU PEILIN  
SÄÄTÄMISEEN



## PEILIEN SÄÄTÄMINEN

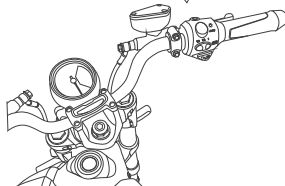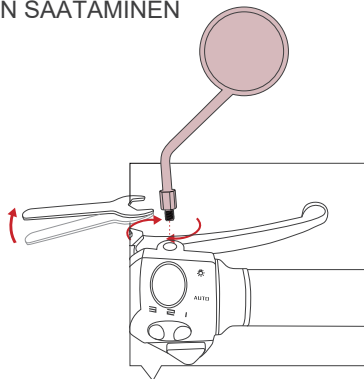


# PIKAOHJE

## AKUN ASENTAMINEN


- 1 AVAA KANSI JA NOSTA SÄILYTYSLOKERO POIS

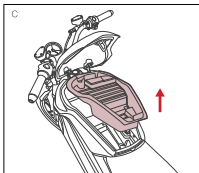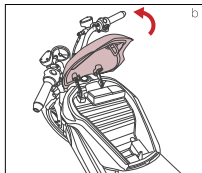



- 2 SIIJOITA AKKU

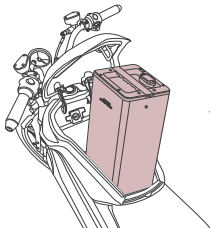

- 3 KIINNITÄ AKUN KAAPELI

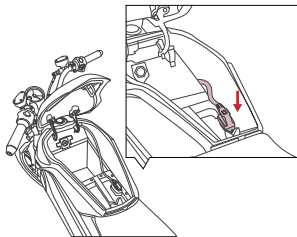


- 4 KYTKE PÄÄKATKAISIJAAN VIRTAA (ON) JA SIIJOITA SÄILYTYSLOKERO TAKAISIN PAIKALLEEN

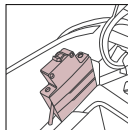


## KÄYNNISTÄMINEN


- 1** Avaa lukitus kaukosäätimellä

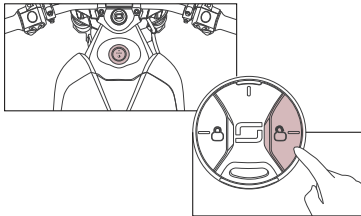


- 2** Ota ajoasento ajoneuvon päällä ja vapauta sivuseisontatuki ylös.

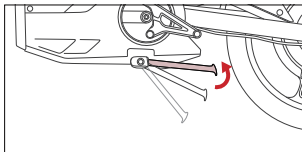


- 3** Paina POWER-painiketta, virta kytkeytyy päälle

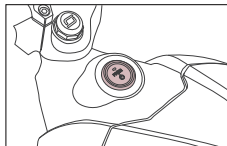

- 4** Paina punaista pysäköintikatkaisijaa, mittariston P-symboli sammuu.




- 5** Lähteäksesi liikkeelle: käännä kaasukahvaa.

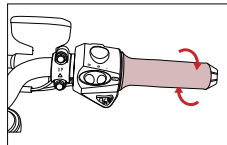


# AJONEUVON KOMPONENTIT JA OSAT

## LAITTEEN PIIRROSKUVA

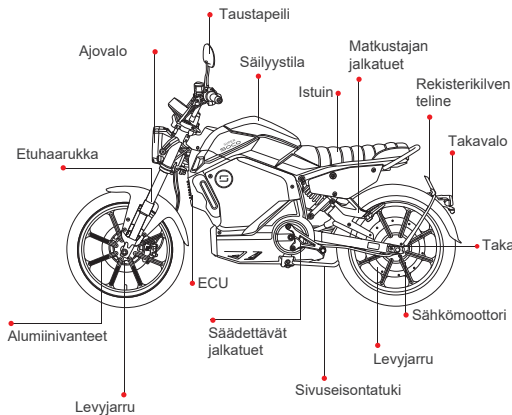


SIVUSTA

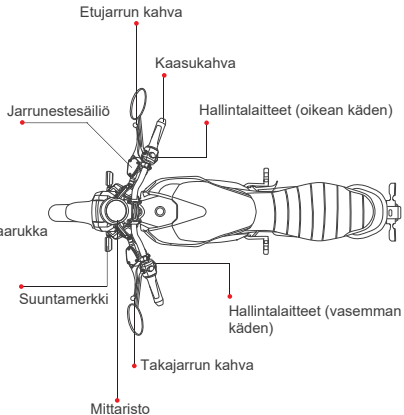

YLHÄÄLTÄ

# AJONEUVON OSAT

## MITTARISTO

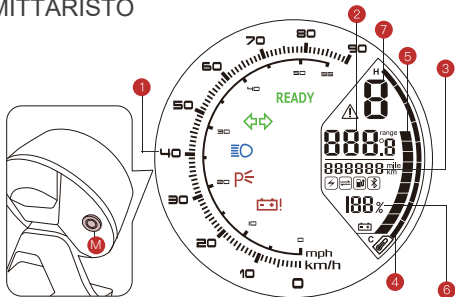

### **M** PAINIKETOIMINNOT

Lyhyt painallus: Vaihda ajetun matkan ja lämpötilan välillä  
Paina 2-8 sekuntia: Kytke mittariston ja ajovalon taustavalo  
Paina yli 8 sekuntia: Vaihda mittariston mittayksiköt kilometrien ja mailien välillä.

- 1 Nopeusnäyttö
- 2 Ajettu matka/Lämpötila  
Vaihda painamalla M
- 3 Kokonaisajomatka
- 4 Controller Temperature  
Ilmaisee controllerin  
reaaliaikaista lämpötilaa
- 5 Akun varaus (palkkeina)
- 6 Akun varaus prosentteina
- 7 Valittu ajomoodi  
(1, 2 tai 3)


- ⚠ Vika
- 🔌 Lataus käynnissä
- 📶 Data-yhteys
- 1 :ECO-ajomoodi
- 2 :NORMAL-moodi
- 3 :SPORT-ajomodi
- ⚠ Vikaluettelossa  
on lista vika-  
koodeista

- 🚦 KAUKOVALOT PÄÄLLÄ
- ⚡ AJONEUVO ON PYSÄKÖINTITILASSA
- ↔️ SUUNTAMERKKI KYTKETTY PÄÄLLE
- 🔌 AKKUVIRHE
- READY AJONEUVO ON VALMIS AJOON



# KÄYTTÖOPAS

## HALLINTALAITTEET, VASEN PUOLI

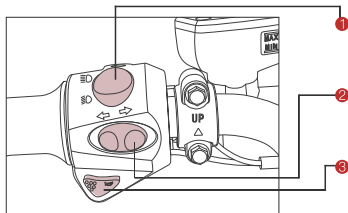

### 1 AJOVALOT

YLÄASENTO , kaukovalot


ALA-ASENTO , ajovalot

### 3 ÄÄNIMERKKI

### 2 SUUNTAMERKKI

<- suuntamerkki vasemmalle  
-> suuntamerkki oikealle

## HALLINTALAITTEET, OIKEA PUOLI

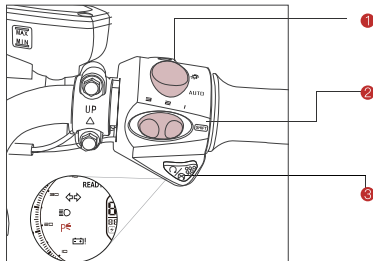

### 1 Ajovalo

Yläasento , ajovalo päällä  
Ala-asento , ajovalot  
kytkettyvät automaattisesti ja  
säättyvät ympäristön valaistuksen  
mukaan.

### 3 Pysäköintitila

Paina -valo syttyy ja  
pysäköintitila on kytketty päälle.  
Paina uudestaan ja mittariston P-valo  
sammuu, jolloin ajoneuvo on valmis  
ajoon.

### 2 Ajomoodin valinta

Kolme moodivaihtoehtoa:

1: ECO

2: NORMAL

3: SPORT

Vasen asento: 1-moodi


Keskiasento: 2-moodi

Oikea asento: 3-moodi

# KÄYTTÖOPAS

## VIRTAKYTKIMEN KÄYTTÖ


Avaa lukitus kauko-ohjaimen painikkeella ja paina ajoneuvon POWER-käynnistyspainiketta, jolloin POWER-painikkeeseen syttyy valo. Ajoneuvossa on nyt virta päällä. Paina POWER-painiketta uudestaan ja virta kytkeytyy pois päältä.

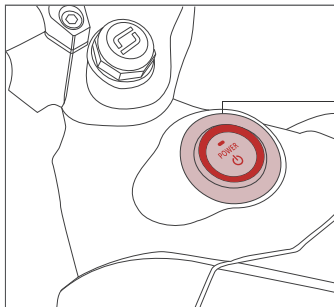

- 1 Power-valo vilkkuu:  
Varashälytin aktivoitunut
- 2 Power-valo palaa:  
Valmiustila
- 3 Valoympyrä palaa: Virta  
kytkettynä (Power-on).

## KAUKOSÄÄDIN


Kaukosäätimen avulla voit avata ja lukita ajoneuvon noin 20 metrin säteellä ajoneuvosta.

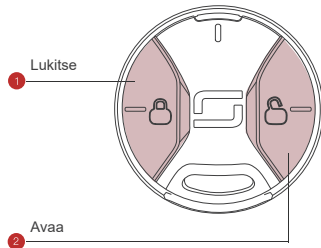

- 1 LUKITSE:  
Kun ajoneuvosta on sivutuki laskettuna  
maahan, paina lukituspainiketta.  
POWER-valo vilkkuu, ja ajoneuvo on lukittu.
- 2 AVAA:  
Paina avauspainiketta. POWER-valo palaa  
yhtäjaksoisesti, ja ajoneuvo on avattu.



# KÄYTTÖOPAS

## OHJAUSTANGON LUKITUS

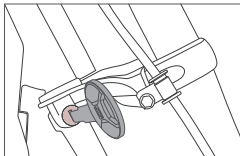

- 1 Lukitseminen: kun ajoneuvo on täysin pysähtynyt, käännä ohjaustankoa vasemmalle. Laita avain ohjauslukkoon ja käännä avainta myötäpäivään, jolloin ohjaustanko lukittuu.
- 2 Avaaminen: Laita avain ohjauslukkoon ja käännä avainta vastapäivään, jolloin ohjaustangon lukitus vapautuu.

## SÄILYTYSTILAN JA ISTUIMEN AVAUS

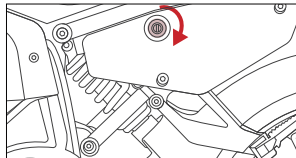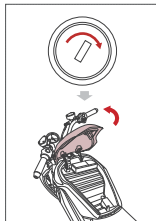

- 1 Säilytystilan avaaminen: laita avain lukkoon ja käännä myötäpäivään. Nakshtava ääni kertoo, että säilytyslokero on avautunut.




- 2 Istuimen avaaminen: laita avain lukkoon ja käännä vastapäivään, jolloin istuimen lukko aukeaa. Istuimen alta löydät ajoneuvon perustyökalun (kuusiokoloavain).

# KÄYTTÖOHJE

## PÄÄVIRTAKATKAISIMEN KÄYTTÖ

Päävirtakatkaisin menee automaattisesti kiinni esimerkiksi oikosulun tai ylikuormituksen tapahtuessa. Päävirtakatkaisinta voi myös käyttää OFF-ON-painikkeen avulla itse. Laita päävirtakatkaisin OFF-asentoon\*, ennen kuin irroitat akun ajoneuvosta, ennen kuin peset tai puhdistat ajoneuvoa, tai jos säilytät ajoneuvoa esim. talvisäilytyksessä, tai jos et aja ajoneuvolla pitkään aikaan.


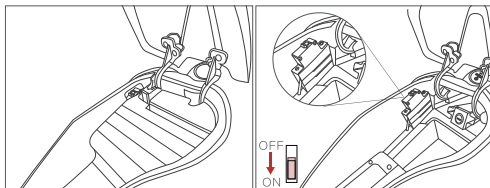


★ HUOM: Laita päävirtakytkin OFF-asentoon, ennen kuin irrotat akun, peset tai puhdistat laitetta, tai jos säilytät ajoneuvoa pitkään (esim talvisäilytys)/et aja laitteella moneen päivään.

## SÄÄDETTÄVÄT JALKATUET

Voit säätää jalkatuet kolmeen eri asentoon.

- 1 Avaa istuin ja ota käyttöösi yleistyökalu.
- 2 Avaa jalkatuen alla oleva pultti (HUOM. avaa ajoneuvon vasemman ja oikean puolen pultit, jotta säätäminen onnistuu.
- 3 Säädä jalkatuki haluamaasi asentoon ja kiristä sitten pultit.

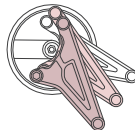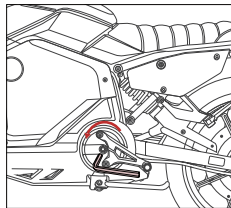

# OPERATION GUID

---


## TARKISTA ENNEN KUIN AJAT:

- Tarkista, että ohjaustanko on vakaa ja kääntyy esteittä oikealle ja vasemmalle.
- Tarkista, että oikean ja vasemman puolen ajohallintalaitteet toimivat moitteettomasti.
- Tarkista, että kaasukahva liikkuu ja palautuu takaisin normaalisti.
- Tarkista, että rengaspaineet ovat sopivat.
- Tarkista, että renkaiden kulutuspinnat ovat ehjät. Niissä ei saa olla halkeamia, kulumia, vaurioita tai vieraita esineitä.
- Tarkista, että renkaiden kuvioden syvyys on riittävä (>0.8 mm).
- Kun olet laittanut ajoneuvoosi virrat päälle (POWER-painike) tarkista näkykö mittaristossa virheilmoituksia.
- Tarkista, että akku on täysin ladattu.
- Tarkista, että ajovalot (edessä ja takana) ja merkkivalot toimivat normaalisti.
- Tarkista, että äänimerkki toimii.
- Tarkista, että peilit ovat puhtaat ja että ne ovat säädetty juuri sinulle sopiviin asentoihin.
- Tarkista, että jarrunesteen määrä on riittävä ja että jarrukahvat ovat ehjät ja että jarrutusjärjestelmä toimii normaalisti.
- Mikäli näissä tarkituksissa ilmenee jotain poikkeavaa, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun Super Soco -jälleenmyyjääsi.


# ENNEN KUIN AJAT

---


- 1 Avaa ajoneuvo kaukosäätimen Avaa-painikkeella ja paina sitten laitteen POWER-käynnityspainiketta.

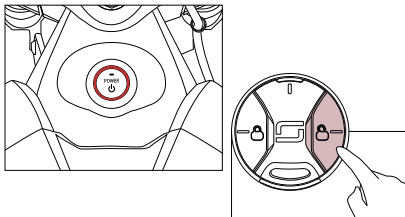


- 2 Kiinnitä kypärä ja muut ajovarusteesi asianmukaisesti, ota ajoasento ajoneuvon päällä ja vapauta sivuseisontatuki.

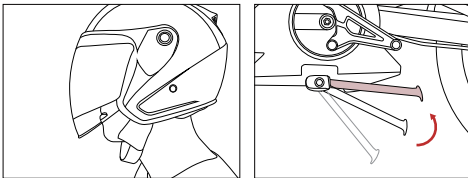


- ③ Paina POWER-painiketta, jolloin laitteeseen kytkeytyy virrat päälle.

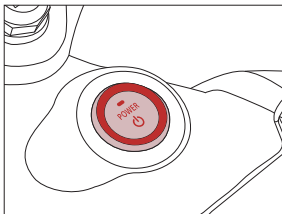

- ④ Paina pysäköinti-painiketta, jolloin mittariston P-valo sammuu. Ajoneuvo on nyt valmis liikkeellelähtoon.

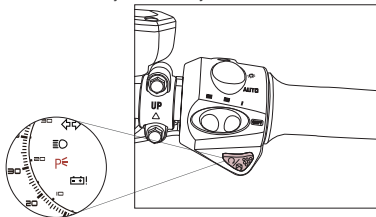

- ⑤ Lähteäksesi liikkeelle: käännä kaasukahvaa.


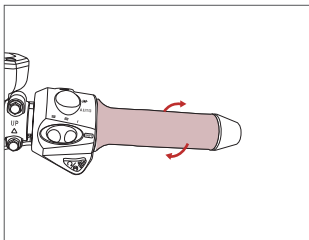


## ★ HUOM!

- ⚠ Ennen liikkeelle lähtöä varmista, että sivutukijalka ei ole ala-asennossa ja ettäohjaustanko ei ole lukittuna.
- Huom. Älä paina pysäköinti-painiketta kesken ajon, sillä se katkaisee ajoneuvosta virran ja saattaa aiheuttaa vaaratilanteen sinulle ja muille liikenteessä oleville.
  - Huom. Älä laske sivutukijalkaa alas laitteen ollessa liikkeellä, sillä se katkaisee ajoneuvosta virran ja saattaa aiheuttaa vaaratilanteen sinulle ja muille liikenteessä oleville.
  - Ajoneuvon pitää olla täysin pysähtynyt, jotta sen voi käynnistää. Mikäli virrat katkeavat ajoneuvosta ja sinun pitää käynnistää ajoneuvo uudestaan, hakeudu turvalliseen paikkaan (esim tien sivuun) välttääksesi mahdolliset vaaratilanteet.

# AKUN KÄYTTÖOHJE

## 01 Akun lataaminen ajoneuvoon kytkettynä

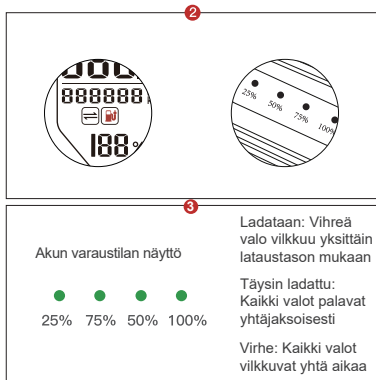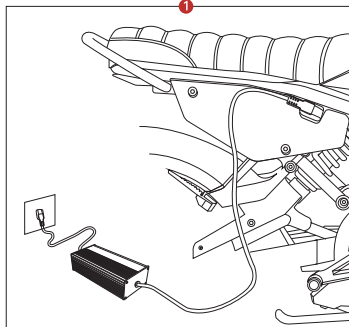


- 1 Kytke laturin akunlatauspistoke ajoneuvon latausporttiin. Kytke laturin vaihtovirtapistoke pistorasiaan.
- 2 Akku alkaa latautua, kun laturinmerkkivalo muuttuu punaiseksi.
- 3 Laturi on täysin lautaunut, kun merkkivalo muuttuu vihreäksi.

HUOM. joissain Super Soco -laturimalleissa saattaa olla vain yksi vihreä valo ja yksi punainen valo!




## 02 Akun lataus ajoneuvosta irrotettuna



- 1 Avaa säilytystila, sulje päävirtakatkaisin (OFF-tilaan) ja nosta säilytystilan kansi.

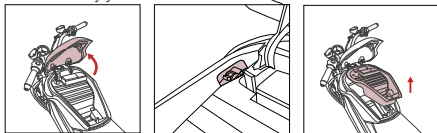

- 2 Irrota akun virtajohto.

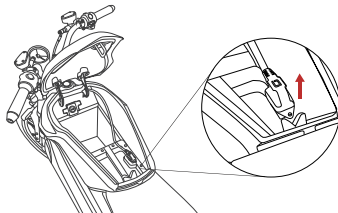


- 3 Laita avain akun kiinnityslukkoon ja käännä avainta myötäpäivään. Kun lukko on auki, voit irrottaa akun ajoneuvosta (nosta akku ylöspäin).

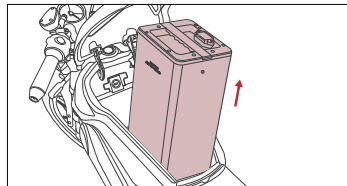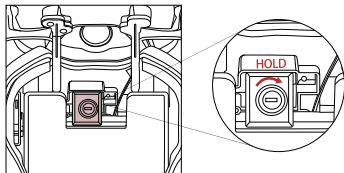

- 4 Aseta laturin pistoke akun latausporttiin ja laita sitten laturin verkkovirtapistoke pistorasiaan. Akun latautuessa laturin vihreät valot vilkkuvat vuorotellen.

# AKUN KÄYTTÖOHJEET

- 5 Kun akku on täynnä, merkkivalot palavat vihreinä.

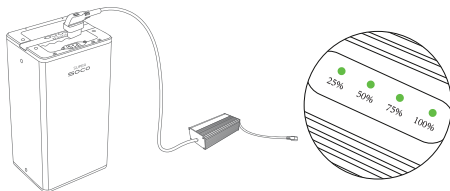

## ★ HUOM!

### ▲ Suojele akkua kastumiselta

- Latauslämpötila 0°C - 45°C, käyttölämpötila -20°C - 45°C
- Lataa akku ajon jälkeen. Jos moottoripyörää ei käytetä pitkään aikaan, irroita akku moottoripyörästä.
- Älä yhdistä akun virta- ja latausliittimiä toisiinsa.

## ▲ VAROITUKSIA:

- Älä kohdista akkuun kovia iskuja tai puristusta.
- Lataa akkua ainoastaan alkuperäisellä laturilla.
- Älä käytä mitään muita latureita akun lataamiseen.
- Akku on laatuarkistettu tehtaalla. Älä koskaan avaa akkua. Mikäli sinulla on akkuun liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä Super Soco -jälleenmyyjääsi.

## Säilytys, huolto ja kuljetus

- Jos et käytä akkua pitkään aikaan, lataa se puolilleen. Jos akun varaus on 0 %, lataa sitä 3 tuntia. Säilytä akkua kuivassa, ilmastoidussa paikassa ja lataa 2 tuntia joka toinen kuukausi.
- Suojele akkua syövyttäviltä aineilta sekä voimakkailta lämmön lähteiltä.
- Säilytyslämpötila -20°C - 45°C, kosteus ≤65% suhteellista kosteutta.
- Irrota laturi akusta pitkäaikaisen säilytyksen ajaksi.

# HUOLTO

---

Säännöllinen huolto lisää ajoneuvon käyttöikää ja ajoturvallisuutta. Noudata Super Soco -huoltokirjassa kerrottua huolto-ohjelmaa, jotta esimerkiksi ajoneuvosi takuu pysyy koko takuuajan voimassa.

---

## PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

- Puhdistaminen : Käytä puhdistamiseen puhdasta vettä ja neutraalia pesuainetta. Käytä puhdistamiseen pehmeitä liinoja tai pesusieniä. Huom. älä käytä kovia materiaaleja, esim metalliharjoja, hiekkapaperia tms, jotta pinta ei naarmunnu. Kuivaa puhdistamisen jälkeen ajoneuvon pinta esim. pehmeällä liinalla.

### HUOM!

- HUOM! Laita päävirtakatkaisin OFF-tilaan ennen kuin aloitat ajoneuvon puhdistustyöt.
  - Älä käytä puhdistukseen voimakasta, suoraa vesisuihkua, jotta mekaaniset osat eivät vahingoittuisi.
  - Säilytys: Säilytä ajoneuvoa kuivassa, ilmastoidussa ja tasalämpöisessä tilassa, jotta se on suojassa auringolta ja sateelta suojassa mahdollisilta haalistumilta ja ruostumiselta. Mikäli et aio käyttää ajoneuvoa pitkään aikaan, kytke päävirtakatkaisin OFF-tilaan ja irrota akun virtapiuha. Pitkäaikaisen käytön jälkeen huolehdi, että akku on kunnossa ja ladattu ennen käyttöönottoa.
- 

## NOUDATA HUOLTO-OHJELMAA

- Super Soco -huolto-ohjelman löydät HUOLTOKIRJA-kirjasta. Säilytä kirjaa huolella, sillä se tulee sisältämään ajoneuvosi huoltohistorian. Ensihuolto tulee tehdä 300 km kohdalla ja sitä seuraavat huollot 2500 km välein (2500 km/ 5000 km/ 7500 km/ 10 000 km/jne).

### HUOM!

- Kaikkien huolto- ja kunnossapitotöiden on oltava valtuutetun Super Soco -jälleenmyyjän tekemiä ja huolloissa on käytettävä alkuperäisiä Super Soco -osia.
- Jos laitteeseen on lisätty muita kuin alkuperäisiä osia, ajoneuvon takuu ei enää ole voimassa.
- Jos laitetta on avattu tai huollettu muun kuin Super Soco -jälleenmyyjän/-huollon toimesta, ajoneuvon takuu ei ole voimassa.

# UKK ja vianetsintä

Säännöllinen huolto parantaa laitteesi käyttöikää. Noudata Super Soco -huolto-ohjelmaa.

| Ongelma                                                                     | Mahdollisia syitä                                                                                                                                                                                                                   | Ratkaisu                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laitteeseen ei tule virtaa, POWER-painike ei toimi                          | 1.Akun kytkennässä on väljyyttä, tarkista kytkentä.<br>2.Tarkista, onko päävirtakytkin OFF-asennossa.                                                                                                                               | 1. Tarkista akun kytkentä ja että akussa on virtaa.<br>2. Vaihda päävirtakytkin ON-asentoon.                                                                                                                                                                |
| Ajoneuvo ei liiku kaasukahvaa käännettäessä, vaikka virta (POWER) on päällä | 1.Akun virta on vähissä<br>2.Sivuseisontatuki on alhaalla<br>3.Pysäköintitila on päällä<br>4.Jarrukahva ei vapaudu normaalisti<br>5.Kaasukahva ei toimi normaalisti<br>6.ECU-liitin on löysällä<br>7.ECU:n toiminnassa on häiriöitä | 1.Lataa akku<br>2.Nosta sivuseisontatuki<br>3.Paina pysäköintipainiketta<br>4.Tarkista jarrukahvan toiminta<br>5.Huollata kaasukahva Super Soco -huollossa<br>6.Tarkista, että ECU-liitin on kunnolla kiinni<br>7.Huollata ECU-ohjain Super Soco -huollossa |
| Ajonopeus on hidas tai toimintasäde on lyhyt                                | 1.Akun virta on vähissä<br>2.Liian matalat rengaspaineet<br>3.Kuormaus on liian suuri<br>4.Jarrut laahaavat<br>5.Ikääntynyt akku                                                                                                    | 1.Lataa akku<br>2.Tarkista ja täytä renkaat<br>3.Älä ylitä ajoneuvon sallittua kuormitusta<br>4.Tarkista jarrujärjestelmä ja tarvittaessa vaihda jarrupalat<br>5.Vaihda akku                                                                                |
| Akku ei lataudu                                                             | 1.Laturin kytkentä on huono<br>2.Käytössä on väärä laturi<br>3.Akku on vanhentunut tai viallinen                                                                                                                                    | 1.Tarkista laturin kytkentä<br>2.Käytä vain virallista Super Soco -laturia<br>3.Vaihda akku                                                                                                                                                                 |

| Ongelma                 | Mahdollisia syitä                                                                             | Ratkaisu                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mittaristossa virhe: 99 | Häiriö ECU-yhteydessä.                                                                        | Ota yhteyttä valtuutettuun Super Soco -huoltoon.                                           |
| Mittaristossa virhe: 98 | ECU-virhe pysäyttää ajoneuvon. Mahdollisia syitä esim. yli- tai alijännite, ylikuumentuminen. | Pysähdy, odota hetki ja kokeile uudestaan.                                                 |
| Mittaristossa virhe: 97 | ECU-yksikön virransaantivirhe.                                                                | Ota yhteyttä valtuutettuun Super Soco -huoltoon.                                           |
| Mittaristossa virhe: 96 | Virhe Hall-sensorissa                                                                         | Ota yhteyttä valtuutettuun Super Soco -huoltoon.                                           |
| Mittaristossa virhe: 95 | Moottorinohjaimen kaasuasennon virhe                                                          | Tarkista, että akku on kytketty oikein, jos virhe jatkuu, ota yhteys Super Soco -huoltoon. |
| Mittaristossa virhe: 94 | Akun yhteysvirhe                                                                              | Tarkista, että akku on kytketty oikein, jos virhe jatkuu, ota yhteys Super Soco -huoltoon. |
| Mittaristossa virhe: 93 | Ylivirta ladattaessa                                                                          | Keskeytä lataus, tarkista laturin kunto                                                    |
| Mittaristossa virhe: 92 | Ylijännite ladattaessa                                                                        | Keskeytä lataus, tarkista laturin kunto                                                    |
| Mittaristossa virhe: 91 | Akku ylikuumentunut                                                                           | Keskeytä ajaminen/lataaminen                                                               |
| Mittaristossa virhe: 90 | Akku purkautuu liian nopeasti                                                                 | Pysähdy välittömästi                                                                       |
| Mittaristossa virhe: 89 | Lämpötila akun lataukseen on liian matala.                                                    | Vie ajoneuvo/akku lämpimään tilaan ja odota hetki.                                         |
| Mittaristossa virhe: 88 | Ajoneuvon käyttölämpötila on liian matala.                                                    | Vie ajoneuvo lämpimään tilaan ja odota hetki.                                              |
| Mittaristossa virhe: 87 | Internetyhteysvirhe                                                                           | HUOM. GPS-ominaisuutta ei ole Suomeen maahantuoduissa laitteissa.                          |
| Mittaristossa virhe: 86 | GPS-yhteys ei toimi                                                                           | HUOM. GPS-ominaisuutta ei ole Suomeen maahantuoduissa laitteissa.                          |





Seuraa meitä



SUPER SOCO World



SUPER SOCO World



SUPER SOCO World

[www.supersoco.com](http://www.supersoco.com)